

RICOH

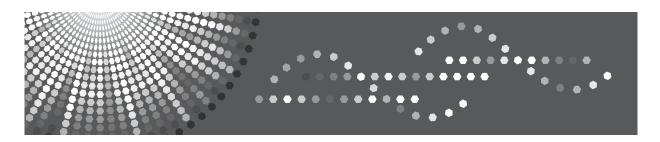

IPSiO SP 4210

ハードウェアガイド

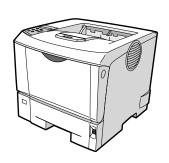



- 1 各部の名称とはたらき
- 2 オプションを取り付ける
- 3 パソコンとの接続
- 4 インターフェース設定
- 5 用紙のセット
- 6 消耗品の交換
- 7 清掃
- 8 困ったときには
- (9) 紙づまりの対処
- 10 付録

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー



本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意 ください。

- 1) 複製、印刷することが禁止されているもの
 - (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)
 - ・紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
 - ・日本や外国の郵便切手、印紙

(関係法律)

- ・紙幣類似証券取締法
- · 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- · 印紙等模造取締法
- ·(刑法第148条第162条)
- 2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
 - ・外国の紙幣、貨幣、銀行券
 - ・株券、手形、小切手などの有価証券
 - ・国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
 - ・個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 (関係法律)
 - · 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
 - ・外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 3) 著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

* 画面の表示内容やイラストは機種、オプション、機能の設定によって異なります。

目次

本機に同梱されている使用説明書
はじめにお読みください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 💿
かんたんセットアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 🗊 💿
クイックガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②
ハードウェアガイド (本書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 🏐 🔕
ソフトウェアガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 🚳
管理者の方へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ᆌ
PostScript 3 編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
RTIFF 編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
R98編····· ⑤
R55 編 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R16編········
PCL編·······
安全上のご注意 5
表示について 5
表示の例 5
ァースについて
使用環境について
電源プラグ、電源コードの取り扱いについて 7
本体の取り扱いについて
機械内部の取り扱いについて (
消耗品の取り扱いについて 10
レーザーの安全性 1 ⁻ 中央に関する本機のままについる
安全に関する本機の表示について 12
警告、注意のラベル位置について
エネルギースタープログラム
使用説明書について
使用説明書の紹介
使用説明書一覧表
マークについて
Pアドレスについて
おもなオプションと略称
使用説明書の使いかた 19
HTML 形式の使用説明書のインストール
HTML 形式の使用説明書の使い方 20
HTML 形式の使用説明書を開く 2 ⁻
アイコンから開く
[スタート] メニューから開く

PDF 形式の使用説明書	
1. 各部の名称とはたらき	
全体 背面	25 27 28 29 31
2. オプションを取り付ける	
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張 HDD を取り付ける SDRAM モジュールを取り付ける インターフェースユニットを取り付ける 拡張無線 LAN ボードを取り付ける 拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける 拡張 1284 ボードを取り付ける 拡張 SD カードを取り付ける 拡張 SD カードを取り付ける 拡張 SD カードを取り付ける	36 37 39 40 43 47 51 53 55 58
3. パソコンとの接続	
イーサネットケーブルで接続する LED の見かた USB ケーブルで接続する パラレルケーブルで接続する 7 4. インターフェース設定	67 68
イーサネットを使用する万通信速度を設定する拡張無線 LAN を使用する無線 LAN で使用時の注意無線 LAN のセキュリティー方式を設定するWEP キーを設定するWPA を設定するWPA を設定するUEEE 802.1X (WPA/WPA2) の設定Web Image Monitor の表示と管理者モードへのログインサイト証明書の導入手順機器証明書の導入手順機器証明書の導入手順	75 77 80 81 83 86 86 87

5. 用紙のセット

使用できる用紙の種類とサイズ9) 1
用紙に関する注意)4
用紙をセットするとき	94
用紙を保管するとき	95
用紙の種類ごとの注意 9	95
普通紙	95
厚紙	96
OHPフィルム 9	
レターヘッド付き用紙	
ラベル紙	
特殊紙	
郵便ハガキ	
封筒10	
使用できない用紙	
用紙をセットする	
給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイに用紙をセットする10 用紙サイズを変更する	
用紙サイスを支受する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
不定形サイズの用紙をセットする	
用紙種類を設定する	
手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする	
	19
不定形サイズの用紙をセットする 12	20
用紙種類を設定する 12	21
天地の向き、表裏のある用紙に印刷する12	
用紙に独自の名前をつけて使用する12	24
用紙種類の登録から使用するまでの流れ 12	24
用紙種類に名前をつけて登録する 12	
トレイにユーザー用紙種類を設定する 12	
Web Image Monitor からトレイの設定をする	
登録した用紙種類に印刷をする12	28
6. 消耗品の交換	
い。 冷化的 グス 法	
トナーカートリッジを交換する12)a
	-0
7. 清掃	
1 - 19 1th	
清掃するときの注意	35
フリクションパッドを清掃する13	36
給紙コロを清掃する	,o
レジストローラー周辺を清掃する	
印刷濃度を調整する	
印刷位置を調整する	_
用紙の反りを低減する14	18
。 ローナレキには	
8. 困ったときには	
操作部にメッセージが表示されたとき14	10
状態表示メッセージ	

エラーコードが表示されないメッセージ エラーコードが表示されるメッセージ ブザー音が鳴ったとき	157
クリーョが鳴ったこさ 印刷がはじまらないとき	
パソコンとケーブルで直接接続しているとき	
思いどおりに印刷できないとき	
その他のトラブルシューティング	
封筒レバーの操作	171
9. 紙づまりの対処	
用紙がつまったとき	175
「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合	
「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合	
「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」の場合	
「ヨウシミスフィード ホンテイバインファ」の場合	
・コンシミスフィート ソヨソスフユーット (ソシロ/) の場口	100
10. 付録	
保守・運用について	191
使用上のお願い	
保守契約	
移動	193
近くに移動する	193
プリンターを輸送する	
アースについて	
廃棄・回収	
使用済み製品の回収とリサイクルについて	
物質エミッションについて	
月代吅一見	
トゲーガートリッシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
関連商品一覧	
 内廷向叩 	
SDRAM モジュール	
拡張 SD カード	
拡張ボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
拡張 HDD	
インターフェースケーブル	200
仕様	201
本体	201
電波障害について	
500 枚増設トレイ 4200	
250 枚増設トレイ 4200	
両面印刷ユニット 4200	
TGIga イーリネットホート ダイ ノ B	
孤波無縁 LAN ボート タイプ A	
	207

安全上のご注意

安全に関する注意事項を説明します。

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

≜警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

<u></u> (注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例

安全表示の例です。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 ○の中に具体的な禁止内容が描かれています。 (左図の場合は、"分解禁止"を表します)



- ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
- ●の中に具体的な指示内容が描かれています。 (左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)

アースについて

アースについて守っていただきたいことを説明します。

魚警告



- ・アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- ・アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。

使用環境について

使用環境について守っていただきたいことを説明します。

҈警告



- ・機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでください。引火による火災や感電の原因になります。
- ・この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中 に入った場合、火災や感電の原因になります。



- ・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。



・換気の悪い部屋や狭い部屋で、長時間連続して使用するときや、大量の 印刷を行うときには、部屋の換気を十分に行ってください。

電源プラグ、電源コードの取り扱いについて

電源プラグ、電源コードの取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

҈警告



- ・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足 配線をしないでください。火災や感電の原因になります。
- ・延長コードの使用は避けてください。
- ・電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。



・電源プラグの刃に金属が触れると火災や感電の原因になります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になり ます。



・同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器 には使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外の電 源コードセットは、本機には使用しないでください。火災や感電の原因 になります。

⚠注意



・連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。



・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



・電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周 辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



・お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行っ てください。

本体の取り扱いについて

本体の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

⚠ 警告



- ・機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。
- ・電源コードが傷んだり、芯線の露出・断線などが見られる場合はサービス実施店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



- ・万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- ・万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



・機械を移動したらキャスター留めをするなど固定してください。動いたり、倒れたりして、けがの原因になります。



・他のフロアの移動など、本機を持ち上げて運搬・移動する場合は、ご契約のサービス実施店に依頼してください。機械を落としたり、倒したりすると、けがや故障の原因になります。運搬・移動用の取っ手は、サービスエンジニアが操作します。お客様は触れないでください。



・給紙テーブル(オプション)を接続したまま移動する場合は、本体上部 を無理に押さないでください。本体と給紙テーブルがはずれて、けがの 原因になります。



- ・プリンター本体は約 17.5kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



・オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

機械内部の取り扱いについて

機械内部の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

♠ 警告



- ・本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- ・この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、 レーザー放射により失明の恐れがあります。

| 注意



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



・レジストローラー周辺清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。



・コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。 故障やけがの原因になります。



・年に一度くらいは内部の掃除をサービス実施店にご相談ください。この機械の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと火災や故障の原因になります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店またはサービス実施店に相談してください。



・定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面印刷ユニットを引き出してから)1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。

消耗品の取り扱いについて

消耗品の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

⚠ 警告



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器を火中に 投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気 のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に なります。



・本製品に使用しているポリ袋・手袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

| 注意



・ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。



・トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚す原因となります。



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供 の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



・トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー (使用済みトナーを含む) が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー(使用済みトナーを含む)を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- ・紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱 するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



・使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。



・SD カードは、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤って SD カードを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



・電池は、間違ったタイプと交換した場合、爆発の危険があります。使用 済みの電池は、取扱指示に従って処分してください。



・用紙交換の際、指はさみ、指のけがにご注意ください。

レーザーの安全性

この製品は、「クラス 1」レーザー製品として認定されています。この製品は、複数の AlGaAs 半導体レーザーを使用しており、それぞれの半導体レーザーの最大出力は 6.2mW で、波長は $770\sim795$ nm です。

レーザー放射は筺体内に完全に遮へいされているため、この使用説明書の指示を守ってご 使用になる限りは、ご使用のどの段階においてもレーザー放射が機外に漏れ出すことはあ りません。

企注意




・ここに規定した以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射の 被ばくをもたらします。

安全に関する本機の表示について

本機に表示されている安全に関する情報です。

警告、注意のラベル位置について

本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、△警告、△注意のラベルまたは刻印があります。表示にしたがって安全にお使いください。

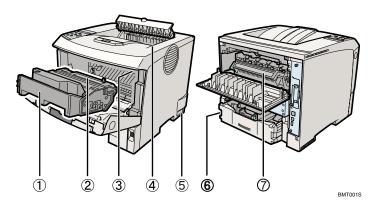

1) トナーの操作注意

トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

2) トナーの火中投棄警告



BMU149S

トナー又はトナーの入った容器を直接焼却炉等の火中に投入しないでください。火傷をするおそれがあります。

3) 定着ユニットの高温注意(トナーカートリッジと定着ユニットの間にある遮へい板に 貼られています)



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

4) 定着ユニットの高温注意(本体排紙口カバーを開けたところから見える定着ユニット に貼られています)



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

5) 本体重量注意



プリンター本体は 17kg 以上あります。機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

6) アース接続の警告



アース接続をせずに万一漏電した場合は、火災や感電の原因となるため、必ずアース接続をしてください。

7) 定着ユニットの高温注意



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

電源スイッチの記号

本機のスイッチ類に記されている記号の意味は以下のとおりです。

I: 電源オンO: 電源オフ

エネルギースタープログラム

エネルギースタープログラムについて説明します。

国際エネルギースタープログラム



国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナー、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマークは参加各国の間で統一されています。

♦ 低雷力機能

- ・本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を 操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられます。省エネモー ドは、パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。
- ・省エネモードへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更のしかたは、『ソフトウェアガイド』

 ⑤「システム設定メニュー」を参照してください。

♦ 機能の仕様

省エネモード	消費電力	4.5W
	初期設定移行時間	5分
	復帰時間	12 秒以下

使用説明書について

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

使用説明書の紹介

本機には紙の使用説明書 🗊 🗊 と画面で見る使用説明書(HTML/PDF) 🥰 が用意されています。

画面で見る使用説明書 **い**は付属の CD-ROM (②) に収録されています。説明書の開きかたや使いかたについては、「使用説明書の使いかた」を参照してください。

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

紙の使用説明書も画面で見る使用説明書も記載内容は同じですが、HTML 形式の使用説明 書は説明の一部に動画を用いています。

◆ はじめにお読みください(⑥)

本製品についてのお問い合わせ先、注意事項を記載しています。また、HTML マニュアルや認証機能について説明しています。

♦ かんたんセットアップ(□□ ⑥)

プリンターを梱包箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストールするまでの手順を説明しています。

困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明しています。困ったときにすばやく対処できるよう、プリンターの近くに常備しておいてください。

◆ ハードウェアガイド (本書) (🗻 💿)

オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手順、印刷がはじまらないとき・思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用ください。

♦ ソフトウェアガイド(⑥)

プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用している パソコンに対応する部分をお読みください。

♦ 管理者の方へ(🗻)

管理者向けの説明書です。管理者用の隠しメニューなど、管理者の方への補足情報がま とめられています。管理者の方が大切に保管してください。

♦ PostScript 3 編(◎)

PostScript 3エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ RTIFF 編(⑤)

RTIFF エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

- ♦ R98 編(③)
 - R98エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。
- ♦ R55 編(③)

R55エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ R16 編(②)

R16エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ PCL編(②)

PCLエミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

₩ 補足

- ・HTML 形式の使用説明書は Web ブラウザーでご覧いただけます。
- ・PDF形式の使用説明書を表示するには、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerが必要です。

F 参照

・P.19 「使用説明書の使いかた」

使用説明書一覧表

	紙マニュアル	画面で見る使用説明書	画面で見る使用説明書
		4	4
分冊名		HTML 形式のマニュアル	PDF 形式のマニュアル
はじめにお読みください	なし	有り(⑥)	なし
かんたんセットアップ	有り(🗐)	なし	有り(③)
クイックガイド	有り(🗻)	なし	有り(③)
ハードウェアガイド	有り(🗻)	有り(③)	有り(③)
ソフトウェアガイド	なし	有り(③)	有り(③)
管理者の方へ	有り(🗻)	なし	なし
PostScript 3 編	なし	有り(③)	なし
RTIFF 編	なし	有り(③)	なし
R98 編	なし	有り(③)	なし
R55 編	なし	有り(③)	なし
R16 編	なし	有り(③)	なし
PCL 編	なし	有り(③)	なし

マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

★重要

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿 破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。

4 補足

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。

E 参照

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 各タイトルの一番最後に記載しています。

[]

キーとボタンの名称を示します。

本書以外の分冊名称を示します。

IP アドレスについて

本書で「IP アドレス」と表記されている場合は、IPv4 と IPv6 の両環境に対応していることを示しています。お使いの環境に合わせてお読みください。

おもなオプションと略称

本体に用意されているおもなオプションの名称と、本文中で使用している略称を示します。

商品名	略称
250 枚増設トレイ 4200	250 枚増設トレイ
500 枚増設トレイ 4200	500 枚増設トレイ
両面印刷ユニット 4200	両面印刷ユニット
拡張 HDD タイプ M	ハードディスク
SDRAM モジュールVIII 128MB	SDRAM モジュール 128MB
SDRAM モジュールVIII 256MB	SDRAM モジュール 256MB
IPSiO 拡張無線 LAN ボード タイプ A	無線 LAN ボード
拡張 1284 ボード タイプ A	拡張 1284 ボード
1Giga イーサネットボード タイプ B	拡張ギガビットイーサネットボード

商品名	略称	総称
IPSiO R98/R16 カード タイプ 4200	エミュレーションカード (R16、R98)	拡張 SD カード
IPSiO エミュレーションカード タイプ 4200	マルチエミュレーションカード (R16、R55、R98、RTIFF)	
IPSiO PCL カード タイプ 4200	PCL カード	
IPSiO PS3 カード タイプ 4200	PS3 カード	
IPSiO PDF ダイレクトプリントカード タイプ 4200	PDF ダイレクトプリントカード	
BMLinkS カード タイプ J	BMLinkS モジュール	
IPSiO セキュリティカード タイプE	セキュリティーカード	
IPSiO VM カード タイプ E	VM カード	

使用説明書の使いかた

付属の CD-ROM に、HTML 形式と PDF 形式の使用説明書が収録されています。 電子の使用説明書の開きかたについて説明します。

HTML 形式の使用説明書のインストール

HTML 形式の使用説明書を、インストールする方法について説明します。いつでも利用できるように、パソコンにインストールしておくと便利です。

☆重要

- ・インストールするために必要な条件は以下のとおりです。
 - ・ディスプレイの表示解像度(デスクトップ領域)が 800×600 ピクセル以上である
- ・推奨ブラウザーは以下のとおりです。
 - Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 以降
 - · Netscape 6.2 以降
- ・推奨外のブラウザーでは、バージョンの低いブラウザー向けに簡素化した使用説明書が 表示されます。
- ・Macintosh をお使いの場合は、[使用説明書(HTML)を見る]をクリックして使用説明書を開いてください。詳しくは、「CD-ROM から開く」を参照してください。





- **2** [使用説明書(HTML)をインストールする] をクリックします。
- 3 画面の指示に従ってインストールします。
- **4** インストールが完了したら、[完了] をクリックします。
- **5** 最初の画面で [終了] をクリックします。

₩ 補足

- ・使用説明書は通常用と簡易表示用の 2 種類を収録しています。使用環境に合わせてお選 びください。
- ・インストールがうまくできないときは、CD-ROM の「MANUAL_HTML」フォルダをすべてローカルディスクにコピーして、「Setup.exe」を実行します。
- ・インストールした使用説明書を削除する場合は、Windows の [スタート] から [プログラム] をクリックし、[お使いの機種名] からアンインストールを実行してください。
- ・推奨外の Web ブラウザーをお使いの場合で、簡素化した使用説明書が自動的に表示されないときは、CD-ROM の「MANUAL_HTML」→「DATA」→「LANG」→「ja」→「(分冊名)」→「unv」フォルダ内にある、「index.htm」を開いてください。

多照

• P.21 「CD-ROM から開く」

HTML 形式の使用説明書の使い方

HTML 形式の使用説明書の使いかたを説明します。

HTML 形式の使用説明書内のムービーを表示するには Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player 5 以降) のプラグインが必要です。

使用説明書の内容を音声読み上げソフトで開く場合、または Flash プラグインをインストールできずムービーが表示されない場合は、音声読み上げ用に最適化された「読上げソフト対応」に切り替えてお使いください。

ウィンドウ右トのタブで表示を切り替えることができます。



HTML 形式の使用説明書を開く

HTML 形式の使用説明書の開きかたを説明します。

アイコンから開く

デスクトップ上のアイコンから開く方法を説明します。

デスクトップ上のアイコンをダブルクリックします。 ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。



[スタート] メニューから開く

Windows の [スタート] メニューから開く方法を説明します。

【 [スタート] メニューから [すべてプログラム] (Windows XP 以外の OS をお使いの場合は [プログラム])、[お使いの機器名] を選び、参照したい使用説明書を選びます。

ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。

₩ 補足

・インストール時のお客様の設定によっては、メニューフォルダの名称が異なる場合があります。

CD-ROM から開く

付属の CD-ROM から開く方法を説明します。

┦ [使用説明書への入り口] をクリックします。



2 [使用説明書(HTML)を見る]をクリックします。 ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。

PDF 形式の使用説明書

PDF 形式の使用説明書の開きかたを説明します。

- 【 [使用説明書への入り口] をクリックします。
- **2** [使用説明書 (PDF) を見る] をクリックします。
- 3 見たい使用説明書を選択します。



・PDF形式の使用説明書を表示するには、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerが必要です。

お客様登録

インターネットに接続してお客様登録を行えます。

お客様登録をしていただくことにより、正式保証書を発行し、無償保障期間の保守サービス対象機として登録させていただきます。すでにお客様登録はがきを返送されている場合は、インターネットからの登録は不要です。

I [お客様登録の受付]をクリックします。



ご使用のブラウザーが起動し、お客様登録のページが表示されます。

- 2 ページ内の指示に従って登録します。
- 3 登録終了後、Web ブラウザーを終了します。
- **4** 最初の画面で [終了] をクリックします。 これでお客様登録は終了です。

4 補足

- ・インターネットに接続している場合にご利用できます。
- ・お客様登録はがきをご返送いただきましても、同様の保証内容となります。


1

1. 各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらきについて説明します。

全体

プリンターの前面と右側面の各部の名称とはたらきについて説明します。

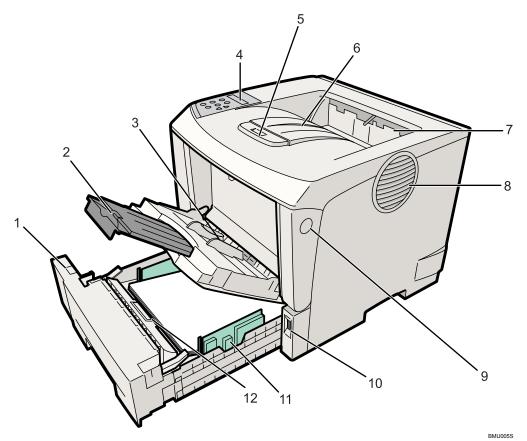

- **1 用紙サイズダイヤル** 給紙トレイにセットした用紙のサイズと方向に合わせます。
- **2 延長手差しトレイ** 手差しトレイ(マルチ)に B5Dより大きいサイズの用紙をセットするときに延ばします。
- 3 手差しトレイ(マルチ) 普通紙の他に、厚紙、OHP フィルムや不定形サイズの用紙などに印刷するときに使用 します。普通紙で最大 100 枚までセットできます。 セットできる用紙サイズと種類については、「使用できる用紙の種類とサイズ」を参照 してください。

4 操作部

キーを使用してプリンターを操作したり、画面で動作状態を確認します。

5 延長排紙トレイ

A4Dより大きいサイズの用紙に印刷するときに延ばします。

6 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

7 排紙口カバー

紙づまりの処置をするときに開けます。

8 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。排気の向きは変えることができます。物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

9 前カバーオープンボタン

ボタンを押すとロックが外れ、前カバーが開きます。

10 電源スイッチ

プリンターの電源を On/Off の状態にします。

電源スイッチを「Off」にするときは、シャットダウンを行ってから電源スイッチを「Off」にします。シャットダウンの方法については、「電源を切る」を参照してください。

11 給紙トレイ [トレイ 1]

用紙をセットします。普通紙で最大 500 枚までセットできます。 操作部やプリンタードライバーの画面では「トレイ 1」として表示されます。

12 フリクションパッド


用紙を 1 枚ずつ内部に送るために必要な部品です。何枚もの用紙が一度に送られる場合は清掃します。また、「メンテキット レンラク」というメッセージが表示されたら交換します。

多照

- P.33 「電源を切る」
- ・P.91 「使用できる用紙の種類とサイズ」

背面

プリンター背面の各部の名称とはたらきについて説明します。

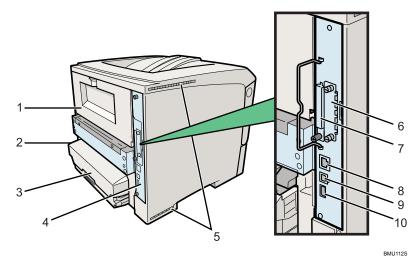

1 後ろカバー

定着ユニットを交換するときや、両面印刷ユニットを取り付けるときに取り外します。

2 本体電源コネクター

プリンター本体の電源ケーブルを接続します。電源ケーブルの片方は、コンセントに 差し込みます。

3 給紙トレイカバー

給紙トレイを伸ばしているときは取り外します。 両面印刷ユニットを装着しているときは、取り付けることができません。

4 コントローラーボード

SDRAM モジュールや拡張 HDD を取り付けるときに、このボードを引き出します。

5 吸気口

機械内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ口です。物を立て掛けたりして吸気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

6 拡張インターフェースボード取り付け部

拡張無線 LAN ボードやギガビットイーサネットボード、拡張 1284 ボードを取り付けることができます。

7 拡張 SD カード用スロット

スロットカバーを外し、拡張 SD カードを取り付けます。

8 イーサネットポート

本体とネットワークを接続するイーサネットケーブルを接続します。

9 USB ポート B

本体とパソコンを接続する USB ケーブルを接続します。


10 USB ポート A


通常、このポートは使用しません。

内部

プリンター内部の各部の名称とはたらきについて説明します。



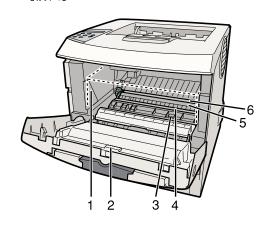

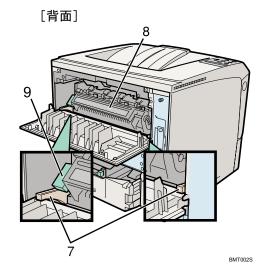

1 トナーカートリッジ

トナーと感光体が一体化しているカートリッジです。トナー交換のメッセージが表示されたら交換します(トナーカートリッジは点線で示しています)。

2 前カバー

トナーカートリッジや定期交換部品の交換、紙づまりの処置をするときに開けます。

3 ガイド板

紙づまりの処置をするときに開けます。

4 レジストローラー

用紙を送るための金属製のローラーです。トナーカートリッジを交換するときなどに 周辺の紙粉を清掃します。

5 転写ローラーカバー

転写ローラーを交換するときに開けます。

6 転写ローラー

「メンテキット レンラク」のメッセージが表示されたら交換します。

7 定着ユニット固定レバー

定着ユニットを取り外すときに、左右のレバーを上げます。

8 定着ユニット

トナーを用紙に定着させるためのユニットです。「メンテキット レンラク」のメッセージが表示されたら交換します。

9 封筒レバー


封筒印刷時にしわが発生する場合に使用します。本レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。

₩ 補足

・転写ローラーおよび定着ユニットは定期交換部品キットに含まれます。定期交換部品 キット交換の際は、サービス実施店に連絡して、交換を依頼してください。

操作部

操作部の各部の名称とはたらきについて説明します。

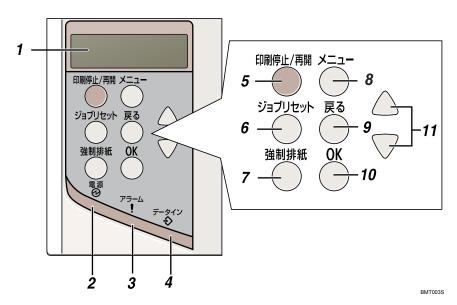

1 画面

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。 省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。 設定が有効になっている項目の左側には、「*」が表示されます。

2 電源ランプ

電源が入っているときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯 します。

3 アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。画面でエラーの内容を確認して対処してく ださい。

4 データインランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

5「印刷停止/再開]キー

印刷中または受信中のデータを一時停止するときに押します。一時停止中はランプが 点灯します。

印刷またはデータの受信を再開するときには、再度[印刷停止/再開]キーを押します。

6 「ジョブリセット」キー

印刷中または受信中のデータを取り消すときに押します。

7 [強制排紙] キー

オフライン状態のときはプリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされている用紙サイズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができます。

8 [メニュー] キー

設定を変更したり、現在の設定を確認するときに押します。 各種の設定中に [メニュー] キーを押すと、通常の画面に戻ります。

9 [戻る] キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、またはメニューから通常の表示に戻ると きに押します。

10 [OK] +-

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに押します。

11 [A] [▼] **+**−

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を増減させるときに押します。キーを押しつづけると、表示が早くスクロールしたり、あ るいは数値が 10 単位で増減します。

1

電源

電源の入れかた、切りかたについて説明します。

♪ 警告



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

€重要

・電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、本機の電源スイッチを切ってから行ってください。


電源を入れる

電源の入れかたについて説明します。


€重要

- ・はじめて本機の電源を入れるときは、同梱のトナーカートリッジから必ずトナーシール を 2 本とも引き抜いてから使用してください。トナーシールを引き抜かないで電源を入 れると故障の原因になります。
- ・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。


┦ 電源が「Off」側になっていることを確認します。

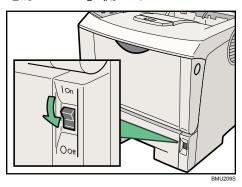


2 プリンター本体背面に電源プラグを差し込みます。

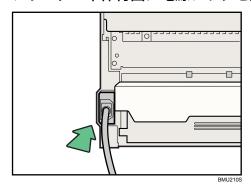

3 アース線を接続し(①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。

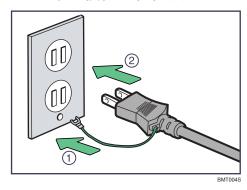

4 電源スイッチを「On」側にします。

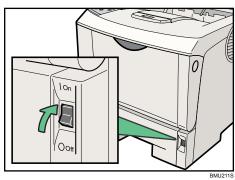

操作部の電源ランプが点灯し、「オマチクダサイ」のメッセージが表示されます。本 機の初期設定が完了するまでしばらくお待ちください。

電源を切る

電源の切りかたについて説明します。

★重要

- ・シャットダウンの手順を行う前に、電源スイッチを「Off」にしないでください。先に電源スイッチをOffにすると、HDDやメモリーが破損し、誤作動を起こすおそれがあります。
 - **/** 操作部の [メニュー] キーを押します。



2 [▼] [▲] キーを押して [シャットダウン] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> シャットダウン

3 [OK] キーを押します。

シャットダウン OKキーデジッコウシマス

「シャットダウン カンリョウ デンゲンヲ キッテクダサイ」と表示されるまでお 待ちください。

4 電源スイッチを「Off」にします。

₩ 補足

- ・本体が次の状態にあるとき、[シャットダウン] を選択しても電源が切れない場合があります。
 - ・ハードディスクが動作中
 - ・外部機器と通信中
 - 本体のカバーが開いているとき

2

2. オプションを取り付ける

オプションの取り付け方法について説明します。

オプションの構成

オプションを取り付けると、プリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプションについては、「関連商品一覧」を参照してください。

| 注意



・オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

₩ 補足

・本文中ではオプションの略称を使用しています。

多照

• P.197 「用紙」

オプション取り付けの流れ

本体に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをおすすめします。

▼ 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける。 給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。最大 2 段まで取り付けることができ ます。500 枚増設トレイユニットと 250 枚増設トレイユニットを組み合わせて取り 付けることもできます。


500 枚増設トレイユニットを 2 段取り付けた場合、手差しトレイも含めて最大 1,600枚の用紙を同時にセットできます。

- **2** 拡張 HDD を取り付ける。 コントローラーボード内の装着スペースに拡張 HDD を取り付けます。
- **3** SDRAM モジュールを取り付ける。 コントローラーボード内の SDRAM モジュール用スロットに取り付けます。
- **4 拡張インターフェースボードを取り付ける。** 拡張無線 LAN ボード、拡張ギガビットイーサネットボード、拡張 1284 ボードのいずれかを取り付けます。
- **5** 拡張 SD カードを取り付ける。 同じスロットに取り付ける拡張 SD カードを同時に 2 つ以上使いたい場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

オプションの取り付け

オプションを取り付ける位置について説明します。

♦ 外部

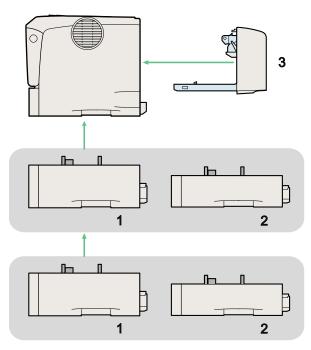

BMT006S

1 500 枚増設トレイユニット

本体の底部に取り付けます。普通紙で最大 500 枚の用紙をセットできます。最大で 2 段増設でき、取り付けた 500 枚増設トレイユニットは、「トレイ 2」または「トレイ 3」になります。

P.40 「500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける」

2 250 枚増設トレイユニット

本体の底部に取り付けます。普通紙で最大 250 枚の用紙をセットできます。最大で 2 段増設でき、取り付けた 250 枚増設トレイユニットは、「トレイ 2」または「トレイ 3」になります。


P.40 「500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける」

3 両面印刷ユニット

本体の背面に取り付けます。両面印刷が可能になります。

P.60 「両面印刷ユニットを取り付ける」

♦ 内部

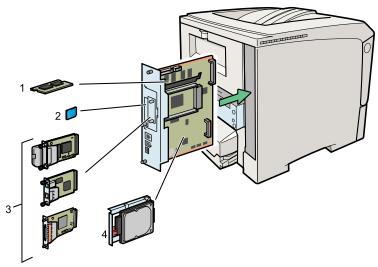

BMU101 S

- **1 SDRAM モジュール** P.47 「SDRAM モジュールを取り付ける」
- **2 拡張 SD カード** P.58 「拡張 SD カードを取り付ける」
- **3** 拡張インターフェースボード
 - P.51 「拡張無線 LAN ボードを取り付ける」
 - P.53 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」
 - P.55 「拡張 1284 ボードを取り付ける」
- **4** 拡張 HDD

P.43 「拡張 HDD を取り付ける」

- ₩ 補足
- ・各オプションの仕様については、「仕様」を参照してください。
- **F** 参照
- P.201 「仕様」

コントローラーボードを取り付けるときの注意

コントローラーボードの内部にオプションを装着するときは、引き抜いたコントローラーボードの取り付けに注意してください。

コントローラーボードを取り付けるときは、取っ手の部分(ボードの中央)を押し、確実 に本体に押し込んでください。

★重要

- ・コントローラーボードが確実に取り付けられていないと、次のような現象が起こる可能 性があります。
 - 1) 操作部のランプがすべて点灯する
 - 2) 操作部のランプが一切点灯しない
 - 3) 操作部の画面に「サービスコール 670」と表示される


500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットの取り付け方法について説明します。




- ・プリンター本体は約 17.5kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

♪ 同梱品を確認します。

◆ 500 枚増設トレイユニット (給紙トレイ含む)

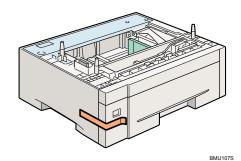


◆ 250 枚増設トレイユニット (給紙トレイ含む)

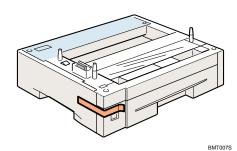


2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。


2

3 固定用のテープを取り外します。

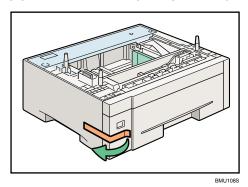

- **4** 500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットを2段取り付けるときは、あらかじめ増設トレイ同士を積み重ねておきます。
- **5** 左右の取っ手をつかんで本機を持ち上げます。本機と増設トレイユニットの前面を合わせるようにして、増設トレイユニットの上に本機を静かに載せます。

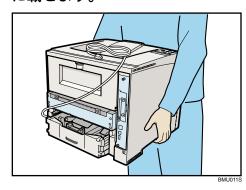

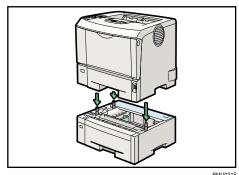

- **6** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- **7**「システム設定リスト」を印刷して、500 枚増設トレイユニットまたは 250 枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたことを確認します。

₩ 補足

- ・500 枚増設トレイユニットまたは250 枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム設定リスト」を印刷して、「システム構成情報」の「接続機器」の欄を確認します。
 - ・トレイを1段増設した場合:増設給紙トレイ2
 - ・トレイを2段増設した場合:増設給紙トレイ2、増設給紙トレイ3
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』

 ②「テスト印刷メニュー」を参照してください。
- ・取り付けた増設トレイを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をしてください。
- ・印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。

多照

・P.145 「印刷位置を調整する」

2

拡張メモリーユニットを取り付ける

SDRAM モジュール、拡張 HDD の取り付け方法について説明します。

| 注意



・コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。 故障やけがの原因になります。


拡張 HDD を取り付ける

拡張 HDD の取り付け方法について説明します。

€重要


- ・操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 拡張 HDD が破損するおそれがあります。
- ・拡張 HDD に物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。
- ・取り付けた拡張 HDD を使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする 必要があります。

同梱品を確認します。

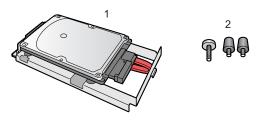


BMU116S

- 1. 拡張 HDD
- 2. ねじ3本
- 2 本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 コントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外します。

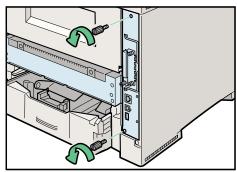


3MU022


4 コントローラーボードの取っ手を起こします。

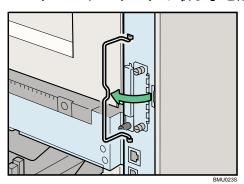


5 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。

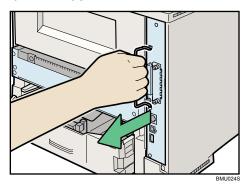


6 コントローラーボードを机などの平らな場所に置きます。 拡張 HDD は以下のイラストに示した場所に取り付けます。

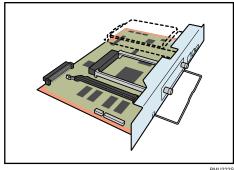


▶ 拡張 HDD のフックを、コントローラーボードの穴に引っ掛けます。

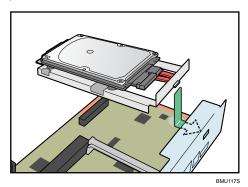

お 拡張 HDD のコネクターをコントローラーボードに差し込みます。

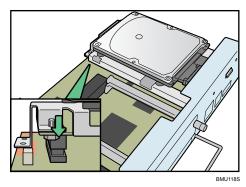


夕 2本のコインねじを締め拡張 HDD の前部を固定します。3本目のねじは、 コントローラーボードの下側からねじを差し込み拡張 HDD の後部を固定 します。

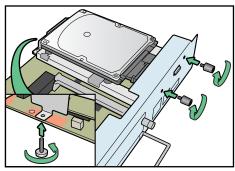


BMT017S

10 SDRAM モジュールを取り付ける場合は、コントローラーボードをセット しないで、SDRAM モジュールの取り付け手順に進んでください。 SDRAM モジュールの取り付け方法は、「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。


プロントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。

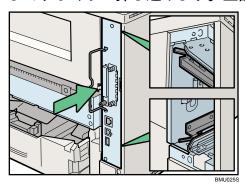

12 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。

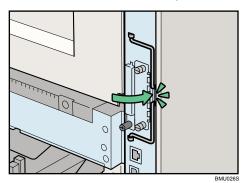

13 コインねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。

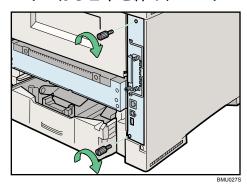

- 14 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- **15**「システム設定リスト」を印刷して、拡張 HDD が正しく取り付けられたことを確認します。

1 補足

- ・拡張 HDD が正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に「ハードディスク」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』

 ②「テスト印刷メニュー」を

 参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・コントローラーボードの取り付けに注意が必要です。詳しくは、「コントローラーボード を取り付けるときの注意」を参照してください。

多照


• P.39 「コントローラーボードを取り付けるときの注意」

SDRAM モジュールを取り付ける


SDRAM モジュールの取り付け方法を説明します。

☆重要


- ・SDRAM モジュールに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- ・SDRAM モジュールに物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。
 - 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
 - **2** コントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外します。

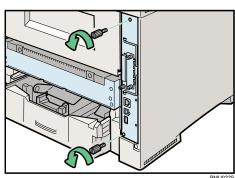


3 コントローラーボードの取っ手を起こします。

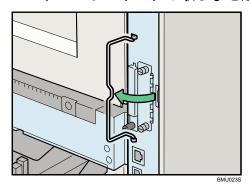

4 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。

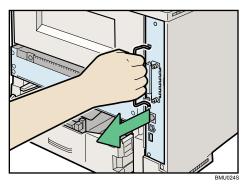


5 コントローラーボードを机などの平らな場所に置きます。 SDRAM モジュールは以下のイラストに示したスロットに設置します。

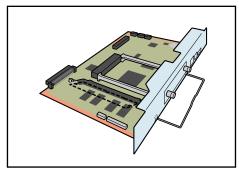

BMU113


6 SDRAM モジュールの切り欠きを、差し込み口の凸部に合わせ、SDRAM モジュールを差し込みます。

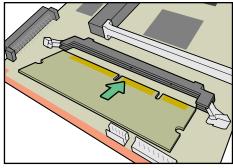

BMU114


2

▶ カチッと音がするまで SDRAM モジュールを押し込みます。

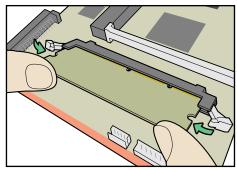


DMUMAS

8 コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。

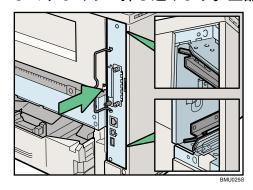


9 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。

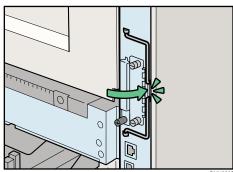

MU026S

10 ねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。

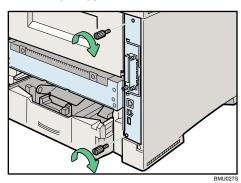

- **//** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- **12**「システム設定リスト」を印刷して、SDRAM モジュールが正しく取り付けられたことを確認します。

₩ 補足

- ・SDRAM モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載メモリ」の欄に搭載しているメモリーの合計値が記載されます。
- ・SDRAM モジュールの合計値は以下のとおりです。

標準	増設	合計値
256MB	128MB	384MB
256MB	256MB	512MB

- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』**③**「テスト印刷メニュー」を 参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・コントローラーボードの取り付けに注意が必要です。詳しくは、「コントローラーボード を取り付けるときの注意」を参照してください。
- ・取り付けた SDRAM モジュールを使用するには、プリンタードライバーでの [オプション 構成の変更/給紙トレイ設定] で、オプションの設定をしてください。[オプション構成 の変更/給紙トレイ設定] の開きかたは、『ソフトウェアガイド』 「プロパティを表示する」を参照してください。

E 参照

・P.39 「コントローラーボードを取り付けるときの注意」

2

インターフェースユニットを取り付ける

インターフェースユニットの取り付け方法について説明します。


拡張無線 LAN ボードを取り付ける

拡張無線 LAN ボードの取り付け方法について説明します。

€重要


- ・操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 拡張無線 LAN ボードが破損するおそれがあります。
- ・拡張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。

同梱品を確認します。

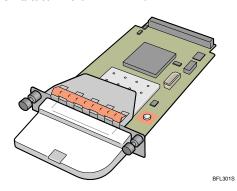


本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 コインねじ2本を外し、スロットカバーを取り外します。

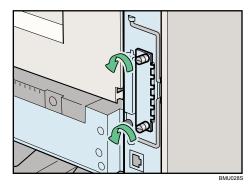


取り外したカバーは使用しません。

3 拡張無線 LAN ボードを奥まで差し込みます。

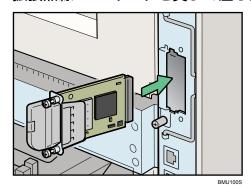

4 コインねじ 2 本を締め、拡張無線 LAN ボードを固定します。

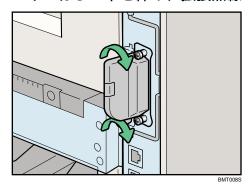

- **5** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- **6** 「システム設定リスト」を印刷して、拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたことを確認します。

₩ 補足

- ・拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に「無線 LAN」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 「テスト印刷メニュー」を参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・拡張無線 LAN ボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。詳しくは、「拡張無線 LAN を使用する」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して ください。

多照

- P.77 「拡張無線 LAN を使用する」
- ・P.196 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」


拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける

拡張ギガビットイーサネットボードの取り付け方法について説明します。


☆重要

- ・拡張ギガビットイーサネットボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静 電気を除いてください。
- ・拡張ギガビットイーサネットボードに物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。


♪ 同梱品を確認します。

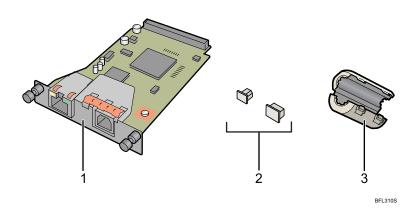

- 1. 拡張ギガビットイーサネットボード
- 2. 接続防止用キャップ(イーサネットポート用、USB ポート用各 1 個)
- 3. イーサネットケーブル用フェライトコア 1 個
- **2** 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 本体標準のイーサネットポートと USB ポートからケーブルを抜き、接続 防止用キャップをそれぞれはめ込みます。

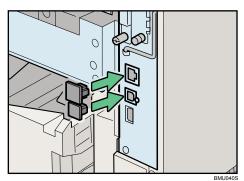


4 コインねじ2本を外し、スロットカバーを取り外します。

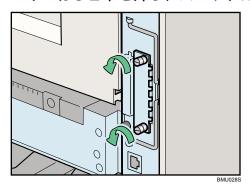


取り外したカバーは使用しません。

5 拡張ギガビットイーサネットボードを奥まで差し込みます。

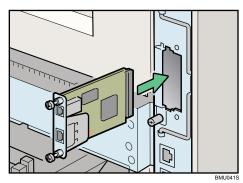

6 コインねじ2本を締め、拡張ギガビットイーサネットボードを固定します。

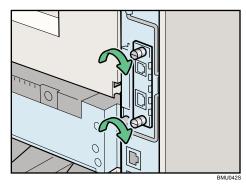

- **7** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- **8**「システム設定リスト」を印刷して、拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けられたことを確認します。

4 補足

- ・拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けられたかどうかは、「システム構成 情報」の項目で確認できます。拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けら れているとき、「接続デバイス」の欄に「ギガビットイーサネット」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』

 ②「テスト印刷メニュー」を

 参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・拡張ギガビットイーサネットボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。詳しくは、「イーサネットを使用する」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して ください。

多照


- ・P.71 「イーサネットを使用する」
- ・P.196 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」

拡張 1284 ボードを取り付ける

拡張 1284 ボードの取り付け方法について説明します。

☆重要


- ・操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 拡張 1284 ボードが破損する恐れがあります。
- ・拡張 1284 ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- ・拡張 1284 ボードへの接続には、ハーフピッチ 36 ピンまたはフルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルを使用してください。フルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルの場合は、変換コネクターを使用します。

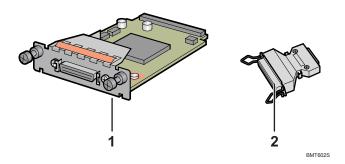

- 1. 拡張 1284 ボード
- 2. 変換コネクター


2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

3 コインねじ2本を外し、スロットカバーを取り外します。

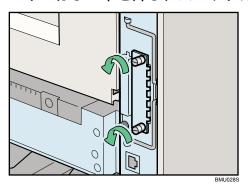


取り外したカバーは使用しません。

◢ 拡張 1284 ボードを奥まで差し込みます

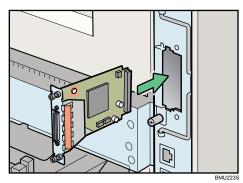

拡張 1284 ボードを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続していることを確認してください。

5 コインねじ2本を締め、拡張1284ボードを固定します。

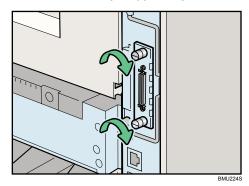

₩ 補足

- ・拡張 1284 ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に「パラレルインターフェース」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』

 ②「テスト印刷メニュー」を

 参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照してください。

F 参照

- ・P.70 「パラレルケーブルで接続する」
- ・P.196 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」

拡張 SD カードの取り付け方法について説明します。


| 注意



・SD カードは、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤って SD カードを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。


★重要

- ・拡張 SD カードに物理的衝撃を与えないでください。
 - ▶ 同梱品を確認します。




BFL308S

- 2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 コインねじを外し、拡張SDカード用のスロットのカバーを取り外します。

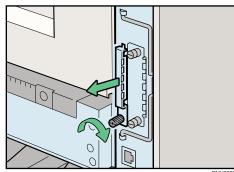


BMU029

◀ カチッと音がするまで、拡張 SD カードをスロットに差し込みます。

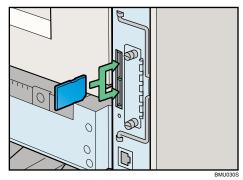

- 装着するオプションによって、差し込むスロットが異なります。 ・上側のスロット (スロット 1) に取り付けるオプション: エミュレーションカード、マルチエミュレーションカード、PCL カード、PS3 カー
- ド、PDF ダイレクトプリントカード、BMLinkS モジュール、セキュリティーカード ・下側のスロット(スロット2)に取り付けるオプション: VM カード

5 スロットカバーをスロット上部の穴に差し込み、コインねじで固定します。

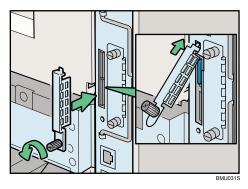

▶ 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

₩ 補足

- ・本機を使用中は、装着したカードに触れないでください。少し押しただけで外れてしま うことがあります。必ずスロットカバーを取り付けてください。
- ・拡張エミュレーションカードが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステ ム設定リストを印刷して確認します。拡張エミュレーションカードが正しく取り付けら れているときは、「システム構成情報」の「搭載エミュレーション」の欄にエミュレー ションの名称が記載されます。
- ・装着した拡張SDカードが正しく取り付けられたかどうかは、操作部に表示されるメニュー を確認します。装着した拡張 SD カードによって、操作部に表示されるメニューが異なり ます。
 - セキュリティーカード:

最初の階層に、「データジョウタイカクニン」が表示されます。

- ・エミュレーションカード、マルチエミュレーションカード、PS3 カード、PDF ダイレ クトプリントカード、PCL カード:
 - 最初の階層の[エミュレーションヨビダシ]に、装着したエミュレーションカードの 名称が表示されます。
- ・正しく取り付けられない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく 取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

両面印刷ユニットを取り付ける

両面印刷ユニットの取り付け方法について説明します。


| 注意



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。


☆重要


- ・オプションの500枚増設トレイユニットや250枚増設トレイユニットは、両面印刷ユニットを取り付ける前に取り付けてください。
- ・両面印刷ユニットを取り付けると、給紙トレイカバーは装着できません。

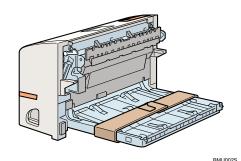


2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

3 固定用テープと固定材を取り外します。

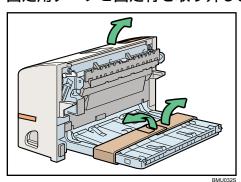


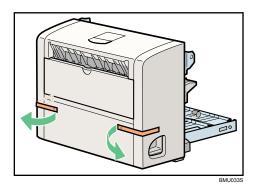


4 給紙トレイカバーを取り付けている場合は、給紙トレイカバー下部を少し引き上げ(①)、本体背面から取り外します(②)。

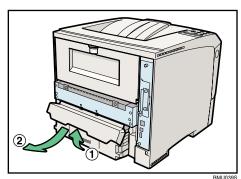

5 本機の後ろカバーを開けます。

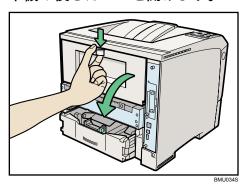



6 後ろカバーを水平方向に取り外します。

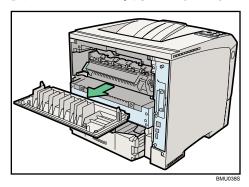

取り外した後ろカバーは使用しません。

ブ 両面印刷ユニットを本体背面のレールに差し込みます。

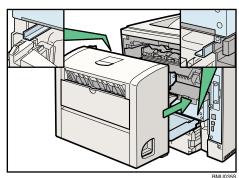

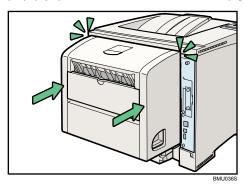

- 夕 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- **10**「システム設定リスト」を印刷して、両面印刷ユニットが正しく取り付けられたことを確認します。

₩ 補足

- ・両面印刷ユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して 確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続機器」の 欄に「両面ユニット」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 「テスト印刷メニュー」を参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。
- ・両面印刷ユニットの取り外しについては、「紙づまりの対処」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して ください。

E 参照

- P.145 「印刷位置を調整する」
- P.175 「用紙がつまったとき」
- ・P.196 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」

3. パソコンとの接続

パソコンとプリンターの接続について説明します。

イーサネットケーブルで接続する

イーサネットケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。


HUB などのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。 本機のイーサネットボード(ポート)に、10BASE-T または 100BASE-TX のケーブルを接続 してください。1000BASE-T 対応の拡張ギガビットイーサネットボードは、オプションと して用意されています。

☆重要

- ・イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。
- ・拡張ギガビットイーサネットボードを装着すると、本体標準のイーサネットポートと USB ポートは使用できなくなります。

■本体標準のイーサネットポートを使用する場合


♪ プリンター本体背面のイーサネットポートにケーブルを接続します。

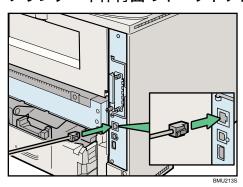


2 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ(HUB)などのネットワーク機器に接続します。

■拡張ギガビットイーサネットボードを使用する場合

コネクターの根元から 10cm (①) 離したところにケーブルで二重の輪を作り、フェライトコアを取り付けます。

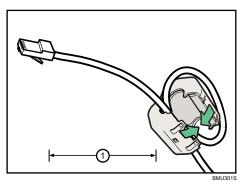

2 本機に装着した拡張ギガビットイーサネットボードのポートにケーブルを接続します。

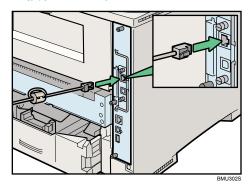

3 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ(HUB)などのネットワーク機器に接続します。

₩ 補足

・ネットワーク環境の設定については、「イーサネットを使用する」を参照してください。

E 参照

- ・P.53 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」
- ・P.71 「イーサネットを使用する」

3

LED の見かた


LED の見かたについて説明します。

♦ 本体標準のイーサネットポート



3MU214S

- 1 100BASE-TX 動作時は上側の LED が黄点灯し、10BASE-T 動作時は消灯します。
- 2 ネットワークに正常に接続していると下側の LED が緑点灯します。
- ♦ 拡張ギガビットイーサネットポート



BMU215S


- 1 100BASE-TX 動作時は上側の LED が黄点灯します。
- **2** 10BASE-T 動作時は下側の LED が緑点灯します。
- **3** 1000BASE-T 動作時は両方の LED が点灯します。

USB ケーブルで接続する


USB ケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。

☆ 重要

- ・USB 接続は、Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降に対応しています。
- ・Macintosh では、本体標準の USB ポートのみ対応しています。
- Mac OS 9 のサポート速度は USB1.1 相当です。
- ・USB ケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。
- ・インターフェースケーブルをお買い求めの際は、「関連商品一覧」を参照してください。
 - ↑ プリンター本体のUSBポートBに、USBケーブルの小さい方のコネクターを接続します。

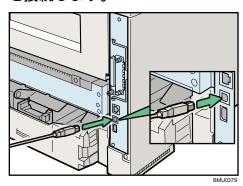

2 拡張ギガビットイーサネットボードを使用する場合は、装着した拡張ギガビットイーサネットボードの USB ポートに、USB ケーブルの小さい方のコネクターを接続します。

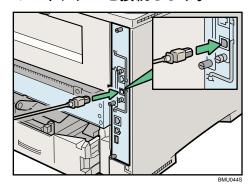

拡張ギガビットイーサネットボードを装着すると、本体標準のイーサネットポートと USB ポートは使用できなくなります。

3 もう一方をパソコンの USB ポート、または USB ハブなどに接続します。 これで、本体とパソコンの接続は終了です。

パソコンにプラグアンドプレイ画面が表示されます。詳しくは、『ソフトウェアガイド』<mark>◎</mark>「印刷するための準備」を参照してください。

2

₩ 補足

・プリンターが不正なデバイスとして Windows に認識されてしまった場合、その対処方法として『ソフトウェアガイド』 「USB 接続がうまくいかないとき」を参照してください。

F 参照

- ・P.53 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」
- P.198 「関連商品一覧」

パラレルケーブルで接続する


パラレルケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。

パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。インターフェースケーブルはプリンターに同梱されていません。接続するパソコンによって使用するケーブルが異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフェースケーブルを用意してください。インターフェースケーブルについては、「関連商品一覧」を参照してください。

€

- ・必ず指定のインターフェースケーブル(IEEE1284/ECP 準拠、ハーフピッチ規格)をお使いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こすことがあります。
- ・拡張 1284 ボードへの接続には、ハーフピッチ 36 ピン、またはフルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルを使用してください。フルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルの場合は、変換コネクターを使用します。
 - ♪ プリンター本体とパソコンの電源を切ります。
 - 2 インターフェースケーブルを変換コネクターに接続し、拡張 1284 ボードのインターフェースコネクターに差し込みます。

ハーフピッチ規格のパラレルインターフェースケーブルをご使用の場合は、変換コネクターの接続は必要ありません。直接プリンター本体背面のインターフェースコネクターに差し込んでください。

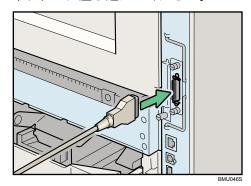

3 パソコンのインターフェースコネクターにインターフェースケーブルの もう一方のコネクターを接続し、固定します。

これで、本体とパソコンの接続は終了です。

次にプリンタードライバーをインストールします。詳しくは、『ソフトウェアガイド』

◎「印刷するための準備」を参照してください。

E 参照

• P.198 「関連商品一覧」

2

4. インターフェース設定

イーサネットや無線 LAN を使用する場合の設定方法を説明します。

イーサネットを使用する

イーサネット接続の設定方法について説明します。

イーサネットケーブルやオプションの拡張無線 LAN ボードを使用して本機をネットワークに接続する場合は、使用するネットワーク環境に応じて、必要な項目を操作部で設定してください。

IPv4 を利用できる環境で IPv4 アドレスに関する設定をする場合は、Ridoc IO Admin や Webブラウザーも使用できます。

★重要

- ・お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプションについては、「お使いになる前に」を参照してください。
- ・[ネットワーク セッテイ] メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値は以下のとおりです。
 - 1. IPv4 セッテイ:

DHCP: Off

IPv4 アドレス: 11.22.33.44 サブネットマスク: 0.0.0.0 ゲートウェイ アドレス: 0.0.0.0

• 2. IPv6 セッテイ:

ステートレス セッテイ: ユウコウ

・3. IPsec: ムコウ

5. ユウコウプロトコル:

IPv4: ユウコウ IPv6: ムコウ SMB: ユウコウ AppleTalk: ユウコウ

- •6. イーサネット ソクド: ジドウ センタク
- 7. IEEE802.1X: ニンショウ ムコウ
- ・8. ニンショウショキカ:
- •9. I/F センタク: イーサネット
- ・DHCP 環境で使用する場合、IPv4 アドレス、サブネットマスク、IPv4 ゲートウェイアドレスは自動的に設定されます。
- ・有効プロトコルの「AppleTalk」は、オプションの PS3 カードを装着したときに表示されます。
- [6. イーサネット ソクド] は必要に応じて設定してください。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 (1) 「ネットワーク設定メニュー」を参照してください。
- [9.I/F センタク] の項目は、オプションの拡張無線 LAN ボードを装着したときに表示されます。



メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [インターフェースセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> インターフェースセッテイ

インターフェース設定画面が表示されます。

3 使用するプロトコルを有効にします。[▼] [▲] キーを押して [3. ネットワーク セッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<インターフェースセッテイ>
3. ネットワーク セッテイ

ネットワーク設定画面が表示されます。

工場出荷時の設定は、冒頭の「重要」を参照してください。

で使用にならないプロトコルは [ムコウ] にしておくことをお勧めします。

4 [▼] [▲] キーを押して [5. ユウコウ プロトコル] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ネットワーク セッテイ>
5. ユウコウ プロトコル

有効プロトコル設定画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押して使用するプロトコルを表示させ、[OK] キーを押します。

<ユウコウ プロトコル> 1. IPv4

ここでは IPv4 を有効にする例で説明します。

4

6 [▼] [▲] キーを押して [ユウコウ] を表示させ、[OK] キーを押します。

< | P v 4 > *ユウコウ

約 2 秒後に有効プロトコル設定画面に戻ります。無効にする場合は [ムコウ] を表示させ、[OK] キーを押します。

- **/** 使用するプロトコルを続けて設定します。
- **8** 有効にするプロトコルの設定が終了したら、[戻る] キーを押します。 ネットワーク設定画面が表示されます。
- ¶
 IPv4 を使用するときは、プリンターに割り当てる IPv4 アドレスを設定します。
 「▼]
 「▲] キーを押して [1.IPv4 セッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

IPv4 設定画面が表示されます。

10 [▼] [▲] キーを押して [2.IPv4 アドレス] を表示させ、[OK] キーを押します。DHCP を使用する場合は、この手順を行わずに **14** に進んでください。

< I P v 4 セッテイ>
2. I P v 4 アドレス

現在設定されている IPv4 アドレスが表示されます。

設定する IPv4 アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。

// [▼] [▲] キーを押して、カーソルのあるフィールドの値を変更します。

< I P v 4アドレス> 11. 22. 33. 44

- [▼] [▲] キーを押し続けると、値が 10 ずつ増減します。
- [OK] [戻る] キーを押すと、フィールドを移動します。
- ・11.22.33.44 は使用できません。指定しないでください。
- 12 すべてのフィールドに値を入力して、[OK] キーを押します。

< I P v 4アドレス> 192.168.0.0

IPv4 設定画面に戻ります。

13 IPv4 を使用するときは、IPv4 アドレスの設定と同様の手順で、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ アドレス] の項目を設定します。

[▼] [▲] キーを押して [3. サブネットマスク] または [4. ゲートウェイ アドレス] を表示させ、[OK] キーを押します。

<IPv4セッテイ>

3. サブネットマスク

く | P v 4 セッテイン
4. ゲートウェイ アドレス

IPv4 で DHCP を使用するときは、DHCP の設定をします。[▼] [▲] キーを押して [1.DHCP] を表示させ、[OK] キーを押します。

< I P v 4セッテイ>

1. DHCP

約2秒後にIPv4設定画面に戻ります。

// [▼] [▲] キーを押して [On] を表示させ、[OK] キーを押します。

<DHCP>

約2秒後に IPv4 設定画面に戻ります。

16 [メニュー] キーを押します。 「セッテイへンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。

17 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。 システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』◎「テスト印刷メニュー」 を参照してください。

通信速度を設定する

イーサネットの通信速度の設定方法について説明します。


イーサネットの通信速度は、ご使用の環境(接続先の機器)を確認して、以下の表の**○**印の組み合わせになるように設定してください。

	プリンター側				
接続先	10BASE-T 半二重固定 (10M ハンニ ジュウ)	10BASE-T 全二重固定 (10M ゼンニ ジュウ)	100BASE-TX 半二重固定 (100M ハンニ ジュウ)	100BASE-TX 全二重固定 (100M ゼンニ ジュウ)	自動選択 (ジドウセン タク)
10BASE-T 半二重固定	0	-	-	-	0
10BASE-T 全二重固定	-	0	-	-	-
100BASE-TX 半二重固定	-	-	0	-	0
100BASE-TX 全二重固定	-	-	-	0	-
オートネゴシ エーション (自動選択)	0	-	0	-	0

★重要

- ・インターフェースの種別が一致しないと接続できません。
- ・通常は[ジドウセンタク]を選択してください。

┦ 操作部の [メニュー] キーを押します。

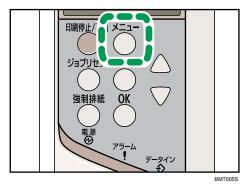

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [インターフェースセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> インターフェースセッテイ

インターフェース設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [3. ネットワーク セッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<インターフェースセッテイ> 3. ネットワーク セッテイ

ネットワーク設定画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [6. イーサネット ソクド] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ネットワーク セッテイ> 6. イーサネット ソクド

通信速度設定画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押して設定したい通信速度を表示させ、[OK] キーを押します。

<イーサネット ソクド> *ジドウ センタク

約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。

- **6** [メニュー] キーを押します。 「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。
- **ブシステム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。**システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』
 ⑤「テスト印刷メニュー」
 を参照してください。

₩ 補足


・イーサネットと無線 LAN の両方を接続しているときは、ネットワーク設定メニューの [9.I/F センタク]で、使用するインターフェースを設定します。

拡張無線 LAN を使用する

拡張無線 LAN を使用するときに必要な項目を設定します。

☆重要

- ・「ムセン LAN」メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値は以下のとおりです。
 - 1. ツウシン モード: 802.11 アドホック
 - 2. チャンネル: 11
 - ・3.SSID:入力値設定なし
 - ・4. セキュリティー ホウシキ: センタク シナイ
- ・無線 LAN を使用するには、[9.I/F センタク] で [ムセン LAN] を選択し、[ネットワーク セッテイ] で以下の項目を設定してください。設定方法については、「イーサネットを使 用する」を参照してください。
 - [IPv4 アドレス]
 - ・[サブネットマスク]
 - ・「ゲートウェイ アドレス〕
 - ・「ユウコウ プロトコル〕
- ・拡張無線 LAN は、イーサネットインターフェース、または拡張ギガビットイーサネット ボードのイーサネットインターフェースと同時に使用することはできません。
 - **┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

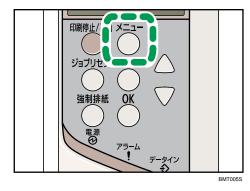

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [インターフェースセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> インターフェースセッテイ

インターフェース設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [5. ムセン LAN] を表示させ、[OK] キーを押します。

< インターフェースセッテイ> 5. ムセンLAN

無線 LAN 設定画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [1. ツウシン モード] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ムセンLAN> 1.ツウシン モード

通信モード設定画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押して使用する通信モードを表示させ、[OK] キーを押します。

< ツウシン モード>
*802.11 アドホック

約2秒後に通信モード設定画面に戻ります。

設定するチャンネルはネットワーク管理者に確認してください。 SSID を指定しない場合は、[802.11 アドホック] モードを選択します。

7[▼] [▲] キーを押して [2. アドホックチャンネル] を表示させ、[OK] キーを押します。

| <ムセンLAN> | 2_. アドホックチャンネル

現在設定されているチャンネルが表示されます。

8 [▼] [▲] キーを押してチャンネル数値を入力し、[OK] キーを押します。

<アドホックチャンネル> * 1 1

夕 通信モードで [802.11 アドホック] モードまたは [インフラストラクチャー] モードを選択した場合は、通信に使用する SSID を設定します。アドホックモードを選択した場合は、手順 16 に進んでください。
[▼] [▲] キーを押して [4.SSID] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ムセンLAN> 4. SSID

SSID 設定画面が表示されます。

10 [ヒョウジ] が表示された状態で [OK] キーを押すと、SSID が設定済みのときは SSID を確認することができます。

くSSID> ヒョウジ

SSID が未設定のときは、「SSID ハニュウリョク サレテイマセン」と表示されます。 設定する SSID はネットワーク管理者に確認してください。 **//** [▼] [▲] キーを押して[ニュウリョク] を表示させ、[OK] キーを押します。

<SSID> ニュウリョク

SSID 入力画面が表示されます。

12 [▼] [▲] キーで文字を選択して、[OK] キーを押します。

<SSID>
A

カーソルが次の桁に移ります。

<\$\$ID> [1] A■

- 上段右端のカッコ内の数字は、入力済みの桁数を表しています。
- ・SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32 バイトまでです。 大文字と小文字も区別されます。
- ・[戻る] キーを押すと、一つ前の桁に戻ります。
- 13 続けて文字列を入力します。
- **14** 文字列の入力が完了したら、[OK] キーを押します。 入力し直す場合は、[戻る] キーを押し、再度入力します。
- **16** [メニュー] キーを押します。 「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。
- **17** システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。 システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 ⑤ 「テスト印刷メニュー」 を参照してください。

E 参照

・P.71 「イーサネットを使用する」

無線 LAN ご使用時の注意

拡張無線LANインターフェースを使ってネットワークに接続するときの注意点を説明します。 無線 LAN では、LAN ケーブルの代わりに電波を利用して情報のやりとりを行います。無線 LAN の電波は、一定の範囲内であれば壁などの障害物も越えて到達するため、セキュリ ティーに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

♦ 個人情報の漏洩

・ID、パスワード、クレジットカードの番号やメールの内容などが、第三者に盗み見られる。

♦ ネットワークへの不正侵入

- ・ウィルスなどによってデータやシステムを破壊・改ざんされる。
- ・特定の人物になりすまして不正な情報を流される。
- ・機密情報が持ち出される。

これらの問題が発生する可能性を少なくするためには、本機や無線 LAN アクセスポイント などの無線 LAN 製品に搭載されている機能を確認し、セキュリティーに関する設定を行う ことをお奨めします。

4


無線 LAN のセキュリティー方式を設 定する

無線 LAN のセキュリティー方式の設定方法について説明します。

WEP キーを設定する

ネットワーク内で WEP キーを使用している場合は、通信に使用する WEP キーを設定します。設定する WEP キーはネットワーク管理者に確認してください。

┦ 操作部の [メニュー] キーを押します。

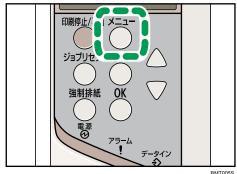

BMT0055

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [インターフェースセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> インターフェースセッテイ

インターフェース設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [5. ムセン LAN] を表示させ、[OK] キーを押します。

<インターフェースセッテイ> 5.ムセンLAN

無線 LAN 設定画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [5. セキュリティー ホウシキ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ムセンLAN> 5. セキュリティー ホウシキ

セキュリティー方式選択画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押して [WEP] を表示させ、[OK] キーを押します。

くセキュリティー ホウシキ> *WEP

WEP キー設定画面が表示されます。

6 [▼] [▲] キーを押して、WEP キーを 16 進数で入力する場合は [1. ヘンコウスル (HEX)] を表示させ、ASCII 文字列で入力する場合は [2. ヘンコウスル (ASCII)] を表示させ、[OK] キーを押します。



WEP キー入力画面が表示されます。

上段右端のカッコ内の数字は、入力済みの桁数を表しています。

ブ[▼][▲] キーで文字を選択して、[OK] キーを押します。

カーソルが次の桁に移ります。

<WEP=-> [1] *■

続けて文字列を入力します。

- 64bit WEP を使用する場合、16 進数では 10 桁、ASCII 文字列では 5 桁の文字列が設定できます。128bit WEP を使用する場合、16 進数では 26 桁、ASCII 文字列では 13 桁の文字列が設定できます。
- ・入力できる桁数は、16 進数の場合は 10 桁か 26 桁、ASCII 文字列の場合は 5 桁か 13 桁に限られます。それ以外の桁数で入力を完了させると、以下のメッセージが ディスプレイに表示されます。

16 進数の場合:

ケタスウガタダシクアリマセン (10マタハ26ケタ)

ASCII 文字列の場合:

ケタスウガタダシクアリマセン (5マタハ13ケタ)

- ・ASCII 文字列の場合、大文字と小文字はそれぞれ別の文字として認識されます。
- 「戻る」キーを押すと、一つ前の桁に戻ります。
- **9** 入力した文字列を確認し、[OK] キーを押します。 設定が確定し、約2秒後に WEP キー設定画面に戻ります。

10 [メニュー] キーを押します。

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。


┦ システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。 システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』

「テスト印刷メニュー」 を参照してください。

WPA を設定する

ネットワーク内で WPA を使用している場合は、通信に使用する WPA を設定します。設定 する WPA はネットワーク管理者に確認してください。

▮ 操作部の [メニュー] キーを押します。

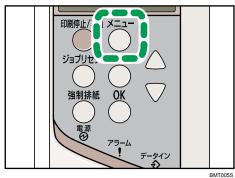

メニュー画面が表示されます。

2「▼]「▲] キーを押して「インターフェースセッテイ]を表示させ、「OKI キーを押します。

<メニュー> インターフェースセッテイ

インターフェース設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して「5. ムセン LAN]を表示させ、「OK] キーを押 します。

くインターフェースセッテイ> 5. ムセンLAN

無線 LAN 設定画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [5. セキュリティー ホウシキ] を表示させ、[OK] キーを押します。

くムセンLAN> 5. セキュリティー ホウシキ

セキュリティー方式選択画面が表示されます。

|くセキュリティー ホウシキ> |*WPA

WPA 設定画面が表示されます。

6[▼] [▲] キーを押して [1. アンゴウ ホウシキ] を表示させ、[OK] キーを押します。

∮ [▼] [▲] キーを押して [WPA] を表示させ、[OK] キーを押します。

<WPA>

1. アンゴウ ホウシキ

暗号方式の選択画面が表示されます。

/ [▼] [▲] キーを押して使用する暗号方式を表示させ、[OK] キーを押します。

<アンゴウ ホウシキ> *CCMP(AES)

設定する暗号方式は管理者に確認してください。

暗号方式の設定値は次のとおりです。

· CCMP (AES)

AES(Advanced Encryption Standard)を使用することにより更にセキュリティーを高められます。

• TKIP

アルゴリズムに WEP と同じ RC4 を用いながら鍵の攪拌等により脆弱性を下げることができます。

約2秒後にWPA設定画面に戻ります。

8 [▼] [▲] キーを押して [2. ニンショウ ホウシキ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<WPA>

2. ニンショウ ホウシキ

認証方式の選択画面が表示されます。

4

9 [▼] [▲] キーを押して使用する認証方式を表示させ、[OK] キーを押します。

<ニンショウ ホウシキ> *WPA-PSK

設定する認証方式は管理者に確認してください。

認証方式の設定値は次のとおりです。

WPA-PSK

アクセスポイントとクライアントが共有する暗号鍵 (共有鍵: Pre-Shared Key) を利用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる 8 \sim 63 桁の ASCII 文字列を設定します。

WPA 設定画面で[3.PSK ニュウリョク]を表示させ[OK]キーを押し、文字列を入力してください。

WPA

この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してください。

WPA2-PSK

WPA-PSK と同じく、アクセスポイントとクライアントが共有する暗号鍵(共有鍵: Pre Shared Key)を利用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる 8 \sim 63 桁の ASCII 文字列を設定します。

WPA 設定画面で[3.PSK ニュウリョク]を表示させ[OK]キーを押し、文字列を入力してください。

• WPA2

WPA2 は、WPA の追加仕様で、IEEE 802.11i への完全対応しています。 この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してください。

設定が確定し、約2秒後にWPA設定画面に戻ります。

10 [メニュー] キーを押します。

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。

システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』**③**「テスト印刷メニュー」を参照してください。

IEEE 802.1X(WPA/WPA2)の設定

セキュリティー向上のための設定について説明しています。

WPA/WPA2 は、WPA-PSK/WPA2-PSK に比べ証明書を導入した認証サーバーを利用することで更にセキュリティーの向上を図っています。

IEEE 802.1X(WPA/WPA2)は、Web Image Monitor の管理者モードで設定します。 イーサネットを使用して設定をするには、操作部から $[インターフェースセッテイ] \rightarrow [ネットワーク セッテイ] \rightarrow [7.IEEE802.1X] で <math>[=222]$ で [+222] に設定してください。 無線 LAN を使用して設定をするには、操作部、または Web Image Monitor で WPA を設定してください。

☆ 重要

・無線 LAN で WPA/WPA2 を設定するには、SSL を有効にしてください。SSL の設定については、『ソフトウェアガイド』 \bigcirc 「SSL(暗号化通信)の設定」を参照してください。

Web Image Monitor の表示と管理者モードへのログイン

Web ブラウザーを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更することができます。

この機能を Web Image Monitor といいます。

Web Image Monitor の表示方法と管理者モードでアクセスする方法について説明します。 Web Image Monitor の詳細については、『ソフトウェアガイド』 「Web ブラウザーを使う」を参照してください。

- **▮** Web ブラウザーを起動します。
- **2** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレス、またはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

 IPv4 アドレスを入力する場合、各セグメントの先頭に「0」は入力しないでください。例えば「192.168.001.010」と入力する場合は、「192.168.1.10」と入力します。
- Web Image Monitor のトップページが表示されます。 **3** Web Image Monitor のトップページで、[ログイン] をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。

4 ログインユーザー名とログインパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

4

サイト証明書の導入手順

サイト証明書の導入手順について説明します。

- **2** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。
- 3 メニューエリアの [設定] を押します。
- **4**「セキュリティー」エリアにある [サイト証明書] を押します。
- **5**「インポートするサイト証明書」の[参照]を押し、入手した「CA 証明書」を選択します。
- **6** [インポート] を押します。
- **7** インポートした証明書の状態が「信頼できる」であることを確認します。「サイト証明書チェック機能」が [有効] になっていて、証明書の状態が「信頼できない」場合、通信ができなくなる可能性があります。
- **8** [OK] を押します。
- **9** 管理者モードからログアウトします。
- 10 Web Image Monitor を終了します。

₩ 補足

・ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問い合わせください。

機器証明書の導入手順

機器証明書の導入手順について説明します。

- **✔** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。
- **2** メニューエリアの [設定] を押します。
- **3** 「セキュリティー」エリアにある [機器証明書] を押します。
- ◀「機器証明書」画面で「証明書 2」を選択し、[要求]を押します。
- **5**「証明書項目内容入力」画面で「共通名」、「国コード」に適切な値を入力し、「OK」を押します。
- **6** 「設定の書き換え中」画面が表示されます。1~2 分経ってから [OK] を押します。
- **7**「機器証明書」画面で、「要求中」である証明書の[詳細](メモ型のアイコン)を押します。
- **8**「証明書詳細」画面の「証明書要求中文字列」内のテキストをすべてコピーします。
- 夕 認証局サーバーにアクセスし、コピーした「証明書要求中文字列」を使用して「CA 署名済み証明書」を入手します。

 証明書の入手方法は、ご使用の環境により異なります。
- 10 「機器証明書」画面で、「証明書 2」を選択し、[導入]を押します。
- **11** 手順 **9**でダウンロードした「CA 署名済み証明書」をテキストエディタで開き、書かれているものをすべてコピーします。
- 12 「証明書要求の入力」画面で、コピーした「CA 署名済み証明書」の内容を すべて貼り付けます。
- **13** [OK] を押します。
- **14** 「設定の書き換え中」画面が表示されます。1~2 分経ってから [OK] を押します。
- **15**「機器証明書」画面で、証明書の状態が「導入済み」になっていることを確認します。
- **16** 「利用する証明書」で、IEEE 802.1X に [証明書 2] を選択して [OK] を 押します。

₩ 補足

- ・「機器証明書」画面で証明書 $1 \sim 4$ のいずれも選択可能ですが、[証明書 1] を選択した場合は「利用する証明書」の「IEEE802.1 X」のドロップダウンメニューで [証明書 1] を選択してください。
- ・2 つの証明書の要求を同時に行うと、証明書の発行先が表示されない場合があります。
- ・証明書の要求を取りやめる場合は、「取りやめ要求」を押しします。
- ・ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問い合わせください。
- ・手順 **6** や手順 **14** で [OK] を押したあとに「ページが見つかりません」画面が表示された場合は、さらに 1~2 分待ってからブラウザーの [更新] を押してください。

各項目の設定手順

各項目の設定手順について説明します。

- **┦** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。
- 2 「設定」画面の「インターフェース」エリアにある [無線 LAN 設定] を押します。
- **3**「通信モード」に「インフラストラクチャーモード」を選択します。
- **4**「SSID」をご利用のアクセスポイントに合わせて入力します。
- **5**「セキュリティー方式」に [WPA] を選択します。
- **6** 「WPA 暗号方式」をご利用のアクセスポイントに合わせて選択します。
- **/**「WPA 認証方式」に「WPA] または [WPA2] を選択します。
- **8** [OK] を押します。
- **9** 管理者モードから [ログアウト] します。
- **10** Web Image Monitor を終了します。

₩ 補足

- ・設定の不具合により、お使いのプリンターと通信できなくなる可能性があります。本機 からネットワークサマリーを印刷して状況を確認することができます。
- ・原因が特定できない場合は、本機の設定を通常のインターフェースに戻した後、はじめ から手順をやり直してください。

5. 用紙のセット

本機で使用できる用紙の種類やサイズ、用紙のセット方法について説明します。

使用できる用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明します。

□は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部には [タテ] と表示されます。 □は横方向に用紙をセットすることを表し、操作部には [ヨコ] と表示されます。 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	Legal	Letter	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂
操作部の表示	LG	LT	HL
用紙ダイヤルの表示	8 ¹ / ₂ ×14	8 ¹ / ₂ ×11	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂
RPCS プリンタードラ イバーの表示	Legal (8 ¹ / ₂ ×14)	Letter (8 ¹ / ₂ ×11)	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂

本体給紙トレイ [トレイ 1]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定 できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせ、操作部での設定 を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 +Custom1~8	・定形サイズ: A4D、B5D、A5D ・海外向けサイズ: LegalD、LetterD、 5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ D	・定形サイズ: A5□、A6□ ・海外向けサイズ: 5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □ ・不定形サイズ (カスタム): 幅 140~216mm 長さ 140~356mm	普通紙:500 枚

250 枚増設トレイ [トレイ 2] [トレイ 3]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定 できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせ、操作部での設定 を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 +Custom1~8	・定形サイズ: A4D、B5D、A5D ・海外向けサイズ: LetterD、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ D	・不定形サイズ (カスタム): 幅 140~216mm 長さ 210~297mm	普通紙: 250 枚

500 枚増設トレイ [トレイ2] [トレイ3]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定 できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせ、操作部での設定 を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 +Custom1~8	・定形サイズ: A4D、B5D、A5D ・海外向けサイズ: LegalD、LetterD、 5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ D	・不定形サイズ (カスタム): 幅 140〜216mm 長さ 160〜356mm	普通紙:500 枚

€重要

- ・セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを合わせてください。
- ・不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ を入力する必要があります。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照して ください。

4 補足

- ・本体給紙トレイ、増設給紙トレイにセットできる用紙厚は $60\sim105$ g/m² ($52\sim90$ kg) です。
- ・両面印刷できない用紙サイズ、用紙種類は以下のとおりです。
 - ・用紙サイズ:A6₽
 - 用紙種類: 厚紙、特殊紙、色紙
- •「+Custom」は、ユーザーが任意に登録した用紙種類の名称に変更できます。登録方法 については、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

E 参照

- ・P.113 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.124 「用紙に独自の名前をつけて使用する」

手差しトレイ(マルチ)

用紙の種類	セットできる用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙	・定形サイズ: A4D、B5D、A5D□、B6D、A6D ・海外向け用紙サイズ: LegalD、LetterD、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ D□ ・不定形サイズ: 幅 64~216mm、長さ 140~900mm	普通紙:100 枚 OHP フィルム:1 枚
OHP フィルム 厚紙	郵便ハガキ (ハガキ)D、往復ハガキ (Cd)D□	40 枚
封筒 +Custom1~8	封筒 長形 3 号 (フウトウ チョウ 3) D、封筒 洋長 3 号 (フウトウ ヨウチョウ 3) D	10 枚

€重要

- ・手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳しくは、「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」を参照してください。
- ・不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ を入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイ(マルチ)に不定形サイズの用紙 をセットする」を参照してください。
- ・手差しトレイ(マルチ)に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- ・長尺紙は給紙方向に対して長さ900mmまで印刷できますが、推奨する印刷範囲は357mm までです。詳しくは、「印刷範囲」を参照してください。

4 補足

- ・手差しトレイ(マルチ)にセットできる用紙厚は $52\sim162 \text{g/m}^2$ ($45\sim140 \text{kg}$)です。
- ・45kg 紙(52g/m²)、または A4D以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく 給紙されないことがあります。
- ・両面印刷できない用紙サイズ、用紙種類は以下のとおりです。
 - ・用紙サイズ: B6D、A6D、郵便はがきD、往復はがきDD、封筒 長3号D、封筒 洋長3号D
 - ・用紙種類:OHPフィルム、厚紙、特殊紙、色紙、封筒
- ・「**十**Custom」は、ユーザーが任意に登録した用紙種類の名称に変更できます。登録方法 については、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

F 参照

- P.103 「印刷範囲」
- ・P.117 「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」
- ・P.120 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.124 「用紙に独自の名前をつけて使用する」

用紙に関する注意

用紙のセット、保管、印刷範囲や種類ごとの設定について説明します。使用する用紙の種類に合わせて、最適な設定を行ってください。

★重要

・市販されているすべての用紙での印刷結果を保証するものではありません。あらかじめ ご了承ください。

用紙をセットするとき

プリンターに用紙をセットするときの注意事項です。

€重要

- ・リコー推奨の用紙をご利用ください。それ以外を使用した印刷についてはその印刷結果 は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。リコー推奨の用紙については、 「消耗品一覧」を参照してください。
- ・インクジェット専用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが 発生し、故障の原因になります。
- ・用紙は以下の向きにセットしてください。
 - ・本体給紙トレイ:印刷面を下
 - ・手差しトレイ (マルチ): 印刷面を上
 - ・増設給紙トレイ:印刷面を下
- 手差しトレイ(マルチ)にセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにしてください。
- ・給紙トレイ、増設給紙トレイにセットするときは、トレイの上限表示を超えないように してください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
- ・セットした用紙のサイズが用紙サイズダイヤルにない場合は、操作部で用紙サイズを設 定する必要があります。
- ・複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてく ださい。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。

E 参照

・P.197 「消耗品一覧」

F

用紙を保管するとき

用紙を保管するときの注意事項です。

- ・用紙は以下の点に注意して保管してください。
 - ・湿気の多い所には置かない。
 - ・直射日光の当たる所には置かない。
 - 立て掛けない。
- ・残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

用紙の種類ごとの注意

使用できる用紙種類の注意事項です。

普通紙

紙の厚さ	52~105g/m ² (45~90kg)
操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [フツウシ] を選択
プリンタードライバーの 設定	[用紙種類] から [普通紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
	・トレイ 1~3:60~105g/m²
	・手差しトレイ(マルチ):52~105g/m ²
用紙セット可能枚数	・トレイ 1:500 枚 ・トレイ 2、トレイ 3 500 枚増設トレイ:500 枚 250 枚増設トレイ:250 枚 ・手差しトレイ (マルチ):100 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼)を超えないようにしてください。手差しトレイ (マルチ)の場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	可
その他の注意	$90g/m^2$ ($105kg$)より厚い用紙の場合は、厚さが $90g/m^2$ 以下の普通紙よりも印刷速度が遅くなります。

紙の厚さ	105~162g/m ² (90~140kg)
操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ(マルチ)] から [アツガミ] を選択
プリンタードライバーの 設定	[用紙種類]から[厚紙]を選択
給紙可能トレイ	手差しトレイ(マルチ)から給紙可
用紙セット可能枚数	用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

OHP フィルム

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ(マルチ)] から [OHP フィルム] を選択
プリンタードライバーの 設定	[用紙種類]で[OHP フィルム]を選択
給紙可能トレイ	手差しトレイ(マルチ)
用紙セット可能枚数	1 枚
両面印刷	不可
その他の注意	 ・印刷速度が普通紙より遅くなります。 ・モード切替をするため、印刷データを受け始めたタイミングから数十秒間の待機状態になります。 ・リコー推奨の OHP フィルムを使用してください。推奨以外の用紙を使用すると、定着ユニットに用紙が巻き付くことがあり、故障の原因になります。リコー推奨の用紙については、P.197 「消耗品一覧」を参照してください。 ・OHP フィルムをセットするときは、裏表を誤らないように注意してください。故障の原因となります。 ・OHP フィルムは印刷のたびに、さばいてからセットしてください。トレイにセットしたまま放置していると密着して用紙送りを妨げる原因になります。 ・OHP フィルムに印刷したときは、排紙された OHP フィルムを 1 枚ずつ排紙トレイから取り除いてください。 ・OHP フィルムを投影するときは、4000ANSI ルーメン以上の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を推奨します。

レターヘッド付き用紙

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [レターヘッドツキヨウシ] を選択
プリンタードライバーの 設定	[用紙種類] で [レターヘッド付き用紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	可
その他の注意	レターヘッド紙やビジネス用便箋など、天地の向きや裏表がある用紙は、用紙の向きの設定などによって、正しく印刷されないことがあります。セット方法については、P.123「天地の向き、表裏のある用紙に印刷する」を参照してください。

ラベル紙

操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [ラベル シ] を選択
プリンタードライバーの	[用紙種類]で[ラベル紙]を選択
設定	
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	推奨する用紙種類によってセット枚数は異なります。
両面印刷	不可
その他の注意	リコー推奨の用紙を使用してください。

特殊紙


操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [トクシュシ] を選択
プリンタードライバーの 設定	[用紙種類] で [特殊紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないように してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ トしてください。
両面印刷	不可

郵便ハガキ


操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ(マルチ)] から [アツガミ] を選択
プリンタードライバーの 設定	[原稿サイズ] で [郵便ハガキ] または [往復ハガキ] を選択します。 自動で最適な用紙種類が選択されます。
給紙可能トレイ	手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	40 枚
	セットする用紙の量は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
使用できないはがき	以下のはがきは使用できません。
その他の注意	・印刷速度が普通紙より遅くなります。・絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。


₩ 補足

・郵便はがきをセットするときは図のように、さばいて端をそろえます。

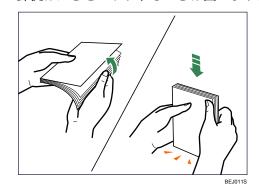


・郵便はがきが反っていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セットする前に反りが下図の範囲になるように直してください。

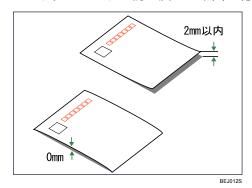

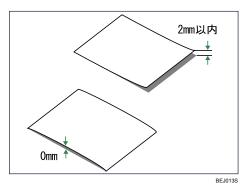


・郵便はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セットする前に先端部を図のように指でのして曲がりを直してください。

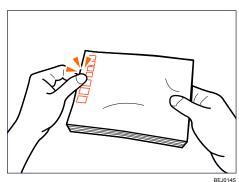

・郵便はがきの裏面にバリ(裁断したときにできた返し)があるときは、郵便はがきを平らなところに置き、定規などを水平に 1~2 回動かして郵便はがきの 4 辺のバリを取り除き、バリを取り除いたときに出た紙粉を払います。

・郵便はがきを手差しトレイ(マルチ)にセットする場合は、印刷面を上にして、郵便は がきの上側を本体に向けて差し込みます。

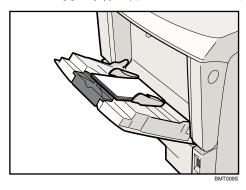


・郵便はがきの両面に印刷する場合は、裏面→表面の順で印刷すると、より良い印刷品質が得られます。

封筒


操作部の設定	[ヨウシセッテイ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [フウトゥ] を選択
プリンタードライバーの 設定	[用紙種類] で [封筒] を選択
給紙可能トレイ	手差しトレイ(マルチ)から給紙可
用紙セット可能枚数	10枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示(▼)を超えないように してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ トしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

₩ 補足

・和封筒を手差しトレイ(マルチ)にセットする場合は、印刷面を上にしてセットしてください。開いた状態のフラップ(ふた)は、セット方向の反対側になります。印刷するときは、プリンタードライバーの [その他] タブを選択し、[180 度回転] にチェックを入れて印刷してください。

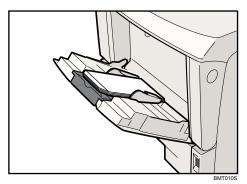

・洋封筒を印刷するときの印刷面の方向は、和封筒と同様のセット方向になります。フラップ(ふた)は閉じた状態で右側にくるようにセットしてください。

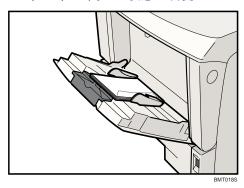

- ・印刷するときは、プリンタードライバーおよび操作部で、封筒のサイズを設定してください。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- ・手差しトレイ(マルチ)で印刷する場合は、プリンタードライバーで指定した用紙方向 と、トレイにセットする用紙方向が一致していることを確認してください。
- 推奨封筒
 - ・ハート社製レーザー専用封筒 長3 ホワイト
 - ・ハート社製レーザー専用封筒 洋長3 ホワイト
- ・推奨品以外の封筒では、正しく印刷されないことがあります。
- ・封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の折り目をしっかりと押さえてからセットしてく ださい。また封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。
- ・印刷後、封筒が大きくカールしたときは、しごいて直してください。
- ・場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙されたり、裏面が汚れて排紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒の用紙が重なりあっている部分にスジが入ることがあります。封筒レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。詳しくは、「封筒レバーの操作」を参照してください。

● 参照

- ・P.113 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.120 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.171 「封筒レバーの操作」

使用できない用紙

使用できない用紙に関する説明です。

☆重要

- ・以下のような用紙は使用しないでください。
 - インクジェット専用紙
 - ・インクジェット専用 OHP 用紙
 - ジェルジェット専用紙
 - ・しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙
 - カール(反り)のある用紙
 - ・湿気を吸っている用紙
 - ・乾燥して静電気が発生している用紙
 - ・一度印刷した用紙

他の機種(モノクロ・カラー複写機、インクジェットプリンターなど)で印刷された ものは、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。

- ・表面が加工された用紙(指定用紙を除く)
- ・感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- ・厚さが規定以外の用紙(極端に厚い・薄い用紙)
- ・ミシン目などの加工がされている用紙
- ・糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙
- ステープラー・クリップなどを付けたままの用紙
- ・写真用のはがき、インクジェット用のはがき
- ・絵入りはがきなど裏写り防止用の粉がついているはがき
- 私製はがき

絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏写り防止用の粉のついているはがき、 他のプリンターで一度印刷したはがき、表面加工されているはがき、表面に凹凸のあ るはがき


₩ 補足

- ・ 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給 紙できなくなる場合があります。
- ・パンチ穴など穴のある用紙を使用すると、紙づまりや用紙サイズの誤検知がおこる場合 があります。
- ・プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故 障の原因になることがあります。

印刷範囲

印刷範囲についての説明です。 本機の印刷範囲は以下の図のとおりです。


♦用紙

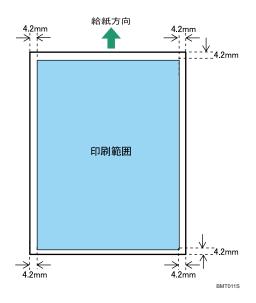

₩ 補足

- ・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては印刷範囲外の余白まで印刷することができますが、上下左右 4.2mm ずつは推奨する印刷範囲に含まれていません。
- ・縁無し印刷には対応していません。
- ・手差しトレイ(マルチ)に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように 手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が 異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- ・長尺紙は給紙方向に対して長さ900mmまで印刷できますが、推奨する印刷範囲は357mm までです。


♦ はがき

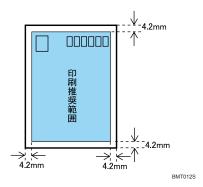

₩ 補足

・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができますが、上下左右 4.2mm ずつは品質保証対象外となります。

♦ 封筒

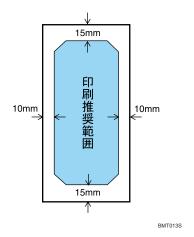

₩ 補足

・封筒の表面(宛名の面)の上図の範囲(印刷推奨範囲)に印刷できます。裏面には印刷しないでください。

5

用紙をセットする

給紙トレイや手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする方法について説明します。


給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイに用紙をセットする

給紙トレイ、増設給紙トレイへの用紙のセット方法について説明します。 給紙トレイと増設給紙トレイの用紙のセット方法は同じです。ここではトレイ 1 を例に説 明します。


€重要

- ・セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてくださ い。紙づまりの原因になることがあります。
- ・一つのトレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。
- ・印刷中に、前カバーや手差しトレイ(マルチ)の開閉、給紙トレイの引き出しを行わな いでください。


✔ 給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出します。

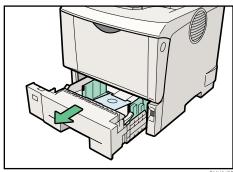


A5 \square 、A6 \square 、または 5^{1} / $_{0}$ × 8^{1} / $_{0}$ \square の用紙を本体給紙トレイにセットするときは、用紙 サイズダイヤルを「*」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、 「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」を参照してください。 不定形サイズの用紙をするときは、用紙サイズダイヤルを「**★**」に合わせて、操作 部で用紙サイズを設定します。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参 照してください。

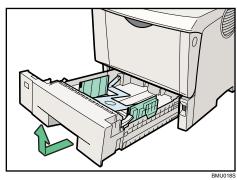


用紙をセットする前に、用紙をよくさばきます。

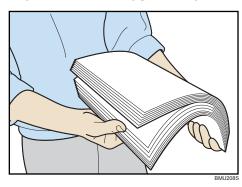

◀ 用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、用紙ガイドを広げます。

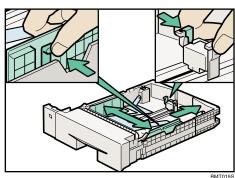


5 印刷する面を下にして用紙をセットします。

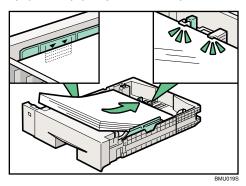


▶ 用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、セットした用紙サイズに 合わせます。

用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合は、用紙ガイドを操作して調整してください。

用紙ガイドを用紙にきつく押し当てすぎると、給紙がうまくいかない原因になるので注意してください。

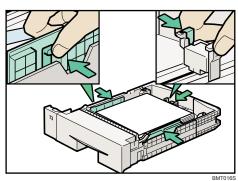

前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

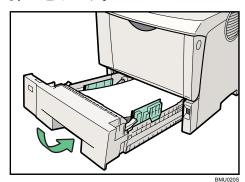


用紙サイズを変更する

給紙トレイ、増設給紙トレイの用紙サイズを変更する方法について説明します。


€重要

- ・セットする用紙のサイズ・用紙の方向に、用紙サイズダイヤルの表示を必ず合わせてください。用紙サイズダイヤルの表示があってないと、機械内部を汚したり、思い通りの印刷ができない原因になります。
 - / 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。用紙サイズダイヤルの表示を、セットする用紙のサイズ・用紙の方向に合わせます。

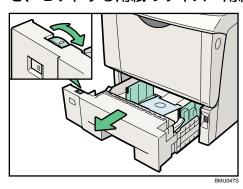


A5D、A6D、または 5¹/₂×8¹/₂Dの用紙を本体給紙トレイにセットするときは、用紙サイズダイヤルを「★」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」を参照してください。不定形サイズの用紙をするときは、用紙サイズダイヤルを「★」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。


2 前面を持ち上げて引き抜きます。

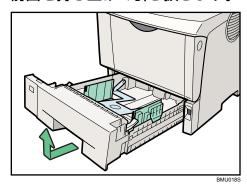

3 用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、用紙ガイドを広げます。

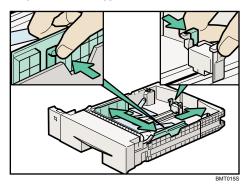


◀ 印刷する面を下にして用紙をセットします。

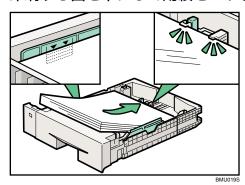


5 用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、セットした用紙サイズに合わせます。

用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合は、用紙ガイドを操作して調整してください。


用紙ガイドを用紙にきつく押し当てすぎると、給紙がうまくいかない原因になるので注意してください。

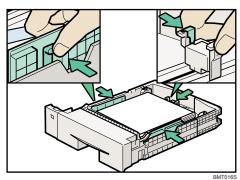


6 A4□より大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します。

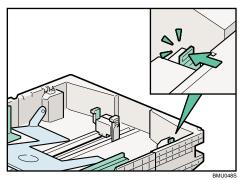

8 延長トレイを引き出します。

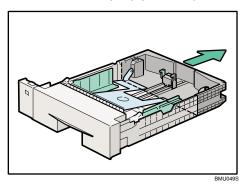


9 延長トレイの2カ所のロックを外側にスライドさせて元に戻します。 延長トレイのロックがきちんとロックされていないと、用紙が正しく送られない原因になります。

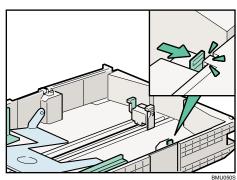


E

10 延長トレイを引き出した場合は、給紙トレイカバーを外します。給紙トレイカバー下部を少し引き上げ(①)、本体背面から取り外します(②)。

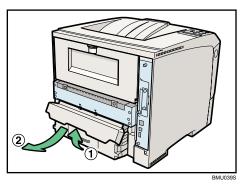

11 前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

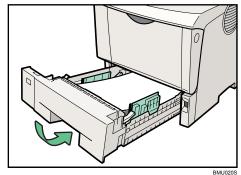


多照

- P.112 「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」
- ・P.113 「不定形サイズの用紙をセットする」

用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙の設定方法について説明します。 本体給紙トレイに A5 \square 、A6 \square 、または $5^1/_2 \times 8^1/_2 \square$ の用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズを設定する必要があります。

- ♪ 給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「※」に合わせて、用紙をセットします。
- **2** [メニュー] キーを押します。

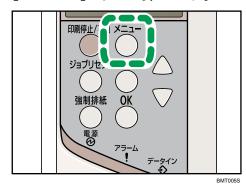

メニュー画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> ヨウシセッテイ

用紙設定メニューが表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [2. トレイ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ヨウシセッテイ>
2. トレイ ヨウシサイズ

給紙トレイの選択画面が表示されます。

5 [▼][▲]キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK]キーを押します。

<トレイ ヨウシサイズ>
1. トレイ1

用紙サイズの選択画面が表示されます。

6 [▼] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、[OK] キーを押します。

<トレイ1> *A5ヨコ

設定が確定し、約2秒後に給紙トレイの選択画面に戻ります。

7 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツデキマス RPCS


不定形サイズの用紙をセットする

給紙トレイ、増設給紙トレイに不定形サイズの用紙をセットする方法について説明です。

€重要

- ・不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部およびプリンタードライバーの両方 で用紙サイズを設定してください。
- ・給紙トレイにセットできる用紙サイズの範囲は、以下のとおりです。
 - ・本体給紙トレイ:縦 140~356mm、横 140~216mm
 - ・250 枚増設トレイ:縦 210~297mm、横 140~216mm
 - ・500 枚増設トレイ:縦 160~356mm、横 140~216mm
- ・不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは印刷できません。
- ・給紙トレイにセットできない長さの用紙は、手差しトレイ(マルチ)にセットしてください。印刷を行う場合は、プリンタードライバーから手差しトレイ(マルチ)を選択して印刷してください。

【 [メニュー] キーを押します。

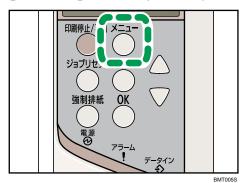

メニュー画面が表示されます。

2 [▼][▲]キーを押して[ヨウシセッテイ]を表示させ、[OK]キーを押します。

<メニュー> ヨウシセッテイ

用紙設定メニューが表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [2. トレイ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

| <ヨウシセッテイ> | 2_. トレイ ヨウシサイズ

給紙トレイの選択画面が表示されます。

ます。 <トレイ ヨウシサイズ>

1. \\\/1

用紙サイズの選択画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押して [フテイケイ(カスタム)] を表示させ、[OK] キーを押します。

4 [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押し

<トレイ1> *フテイケイ(カスタム)

不定形サイズの設定画面が表示されます。

6[▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

<フテイケイ (カスタム) > ヨコ 210.0mm

押し続けると 1mm 単位でスクロールします。

縦の入力画面が表示されます。

/ [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

<フテイケイ (カスタム) > タテ 297.0mm

設定が確定し、約2秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

8 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサツデキマス R P C S

用紙種類を設定する

用紙の種類の設定方法について説明します。セットした用紙の種類を設定することで、よ り適切な印刷を行うことができます。

「+Custom」に登録した用紙種類を選択することもできます。詳しくは、「用紙に独自の名 前をつけて使用する」を参照してください。

▮ 操作部の [メニュー] キーを押します。

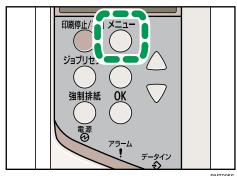

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押 します。

<メニュー> ヨウシセッテイ

用紙設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [3. ヨウシ シュルイ] を表示させ、[OK] キーを 押します。

くヨウシセッテイン 3. ヨウシ シュルイ

給紙トレイ選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押し ます。

くヨウシ シュルイン 1. トレイ1

用紙種類の選択画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、[OK] キーを 押します。

くトレイ1> *アツガミ

設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

6 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツデキマス RPCS

₩ 補足

・オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、レターヘッ ド付き用紙以外の用紙種類は、両面印刷ができません。

E 参照

・P.124 「用紙に独自の名前をつけて使用する」


手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする

手差しトレイ(マルチ)への用紙のセット方法について説明します。 手差しトレイ(マルチ)には、普通紙以外に郵便はがきや A4Dより長い用紙など、給紙ト レイにセットできない用紙をセットすることができます。


€重要

- ・セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
- ・A4D以上の長さの用紙は 1 枚ずつセットし、正しく用紙が送られるように手で持って支 えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、 事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。

∮ 手差しトレイ(マルチ)の上部を押して開けます。

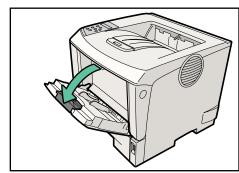

2 サイドガイドを広げ、印刷面を上にして用紙が突き当たるまで差し込みます。

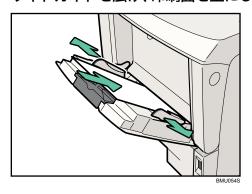

₩ 補足

- ・不定形サイズの用紙をセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用 紙サイズを設定してください。不定形サイズの設定については、「不定形サイズの用紙を セットする」を参照してください。
- ・厚紙、OHP フィルム、郵便はがきなどをセットするときは、必ず操作部またはプリンター ドライバーで厚紙または OHP フィルムの設定をしてください。用紙の種類の設定につい ては、「給紙トレイの用紙種類を設定する」を参照してください。
- ・B5Dより長い用紙をセットするときは、延長手差しトレイを引き出します。
- ・45kg 紙、または A4D以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されな いことがあります。


多照

- ・P.120 「不定形サイズの用紙をセットする」
- P.121 「用紙種類を設定する」

定形サイズの用紙をセットする

手差しトレイ(マルチ)に定形サイズの用紙をセットする方法について説明です。

┦ 操作部の [メニュー] キーを押します。

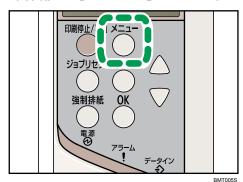

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> ヨウシセッテイ

用紙設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [1. テサシ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

くヨウシセッテイ> 1. テサシ ヨウシサイズ

手差しトレイ(マルチ)の用紙サイズの選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、[OK] キーを押します。

くテサシ ヨウシサイズ> *B6タテ

設定が確定し、約2秒後に用紙設定画面に戻ります。

5 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツデキマス R P C S


E

不定形サイズの用紙をセットする

手差しトレイ(マルチ)に不定形サイズの用紙をセットする方法について説明します。

☆重要

- ・不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙 サイズを設定してください。
- ・不定形サイズの設定は、操作部での設定よりもプリンタードライバーでの設定が優先されます。プリンタードライバーで用紙サイズを設定している場合は、操作部からの設定は不要です。ただし、RPCS 以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります。
- ・手差しトレイ(マルチ)にセットできる用紙サイズの範囲は、縦140~900mm、横64~216mmです。
- ・不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。
 - **┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。

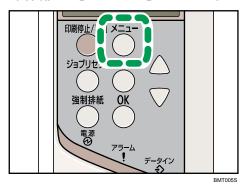

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

くメニュー> ヨウシセッテイ

用紙設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [1. テサシ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ヨウシセッテイ>
1. テサシ ヨウシサイズ

手差しトレイ(マルチ)の用紙サイズの選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [フテイケイ(カスタム)] を表示させ、[OK] キーを押します。

<テサシ ヨウシサイズ>
*フテイケイ(カスタム)

不定形サイズの入力画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

<フテイケイ (カスタム) > ヨコ 210 0mm

押し続けると 1mm 単位でスクロールします。

縦の入力画面が表示されます。

6 [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

<フテイケイ (カスタム) > タテ 297.0mm

設定が確定し、約2秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

7 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツデキマス RPCS

用紙種類を設定する


用紙の種類の設定方法について説明します。セットした用紙の種類を設定することで、より適切な印刷を行うことができます。

「+Custom」に登録した用紙種類を選択することもできます。詳しくは、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

★ 重要

・厚紙や OHP フィルムを手差しトレイ(マルチ)にセットしたときは、必ず用紙の種類を 設定してください。

┦ 操作部の [メニュー] キーを押します。

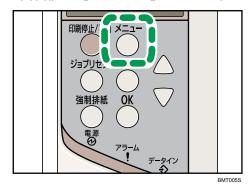

メニュー画面が表示されます。

□ ヨウシセッテイ 用紙設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [3. ヨウシ シュルイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッテイ] を表示させ、[OK] キーを押

くヨウシセッテイ> 3. ヨウシ シュルイ

給紙トレイ選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して [5. テサシトレイ (マルチ)] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ヨウシ シュルイ> 5. テサシトレイ (マルチ)

用紙種類の選択画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、[OK] キーを押します。

くテサシトレイ> *アツガミ

設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

6 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツデキマス RPCS

4 補足

・オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、レターヘッド付き用紙以外の用紙種類は、両面印刷ができません。

F 参照

・P.124 「用紙に独自の名前をつけて使用する」

天地の向き、表裏のある用紙に印刷する

天地の向き、表裏のある用紙(レターヘッド紙)に印刷するときの、セット方法について 説明します。

レターヘッド紙やビジネス用便箋など、天地の向きや表裏のある用紙は、正しく印刷されないことがあります。操作部の [メニュー] キーを押し、[メニュー] $\rightarrow [$ [] $\rightarrow [$]] $\rightarrow [$]] []]]] []]] []] []] [] [] []] [[] [] [[] [] [] [[] [] [[] [] [[] [] [[] [] [[] [[] [] [[[] [[[] [[[] [[[] [[[[] [[[[[] [[[[] [[[

レターヘッド紙については、「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。

	トレイ 1~3		手差しトレイ(マルチ)	
用紙のセット方向		[レターヘッドシ セッテイ]を使用 しない場合	_	[レターヘッドシ セッテイ]を使用 しない場合
片面印刷 □↑		VBC	ABC	ABC
両面印刷 □↑	ABC	ABC		
片面印刷□↑			ABC	ABC
両面印刷□↑	ABC	ABC		

4 補足

- ・両面印刷禁止に設定してあるトレイから給紙した場合、両面印刷は解除されます。
- ・不定形サイズの設定は、操作部での設定よりもプリンタードライバーでの設定が優先します。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS 以外のプリンタードライバーを使用して印刷する時は、操作部で設定する必要があります。
- ・印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

多照

・P.95 「用紙の種類ごとの注意」

用紙に独自の名前をつけて使用する

用紙に独自の名前を付けて登録できます。

用紙種類の登録から使用するまでの流れ

用途にあった用紙種類を選び、ユーザー用紙種類として独自の名前を付けて登録し、印刷 するまでの流れを説明します。

ここでは、「用紙名称」を「ハガキ」と名前をつけて登録し、手差しトレイ (マルチ) からの印刷を例としています。

€

- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使用できます。
- ・RPCS プリンタードライバーで使用できます。
- ・プリンタードライバーの「設定の保存/呼び出し」機能には対応していません。ユーザー 用紙種類として登録した用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に置き 換わります。
- ・ご使用になっているプリンタードライバーの各国言語以外で名称を登録すると、プリンタードライバーで文字が正しく表示されない場合があります。
- ・英数カタカナ半角文字以外の名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 されない場合があります。
- ・ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。

♦「用紙名称」を「ハガキ」として手差しトレイから印刷する場合のステップ 1~4

1) Web Image Monitor で、用紙種類に名前をつけて登録します。印刷する際、登録した ユーザー用紙種類の名称をプリンタードライバーで選択すると、用紙種類が自動で 選択されます。

「用紙名称」に「ハガキ」と名前をつけ、「用紙種類」は「厚紙」を選びます。 設定について詳しくは、「用紙種類に名前をつけて登録する」を参照してください。

- 2) Web Image Monitor で、トレイにユーザー用紙種類を設定します。 手差しトレイの用紙種類を「**+**ハガキ(Custom 1)」に設定します。 設定について詳しくは、「トレイにユーザー用紙種類を設定する」を参照してください。
- 3) 本機の給紙トレイに使用したい用紙をセットします。 手差しトレイに郵便はがきをセットします。 設定について詳しくは、「用紙をセットする」を参照してください。
- 4) RPCS プリンタードライバーで、登録した用紙種類に印刷をします。「用紙種類」から「十八ガキ」を選び、印刷します。「用紙種類」として「十八ガキ」を選択することで、郵便はがきを印刷するときに適した厚紙 が自動で設定されることになります。用途に合った名称をつけることができるので、用紙選択が容易になります。

設定について詳しくは、「登録した用紙種類に印刷をする」を参照してください。

₩ 補足

- ・最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。
- ・双方向通信の働く条件に関しては、『ソフトウェアガイド』

 「双方向通信が働く条件」を参照してください。

E 参照

- P.105 「用紙をセットする」
- ・P.125 「用紙種類に名前をつけて登録する」
- ・P127 「トレイにユーザー用紙種類を設定する」
- ・P.128 「登録した用紙種類に印刷をする」

用紙種類に名前をつけて登録する


Web Image Monitor の管理者モードで設定します。

☆重要

- ・英数カタカナ半角文字以外の名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 されない場合があります。
 - ✓ Web ブラウザを起動し、Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のIP アドレス、またはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。IPv4 アドレスを入力する場合、各セグメントの先頭につく「0」は入力しないでください。例えば「192.168.001.010」の場合は、「192.168.1.10」と入力します。SSL(暗号化通信)の設定を有効にしている場合、「https://(本機のIP アドレス、またはホスト名)/」と入力します。
 - Web Image Monitor のトップページが表示されます。
 - **2** Web Image Monitor のトップページで、[ログイン]をクリックします。 ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。
 - 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

- **4** 画面左のメニューから [設定] をクリックします。
- **5** [機器] エリアの [ユーザー用紙種類] をクリックします。

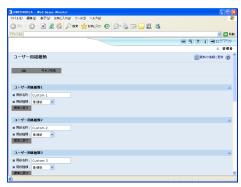

郵便はがきに印刷する場合を例にして説明します。

- ・用紙名称:用紙の用途を判別できるような名称を入力します。 「ハガキ」と入力します。
- ・用紙種類:用途にあった用紙の種類をドロップダウンメニューから選びます。 「厚紙」を選択します。郵便はがきを印刷する場合は、用紙種類として「厚紙」を 設定しておきます。設定が不適切な場合、紙詰まりなどの原因になります。

7 [OK] をクリックします。

₩ 補足

- ・設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- ・最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。
- ・使用する用紙と用紙種類との関係については、「用紙の種類ごとの注意」を参照してくだ さい。

多照

・P.95 「用紙の種類ごとの注意」

トレイにユーザー用紙種類を設定する


給紙トレイと登録した用紙種類を関連付けます。

印刷する前に、給紙トレイに用紙をセットします。Web Image Monitor、または本機の操作部を使って、トレイにユーザー用紙種類を設定します。

Web Image Monitor からトレイの設定をする

Web Image Monitor で給紙トレイへの用紙種類の設定をします。

- **┦** Web Image Monitor に管理者モードでログインします。
- **2** 画面左のメニューから [設定] をクリックします。
- **3** [機器] エリアの [用紙] をクリックします。
- ◀ 設定したいトレイの [用紙種類:] をユーザー用紙種類にして、登録しておいた用紙種類の名称を選びます。

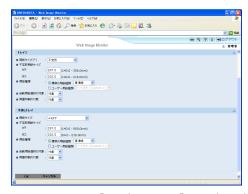

先程登録した「ハガキ」は [+ハガキ (Custom 1)] と表示されています。ここでは例として、手差しトレイにユーザー用紙種類「ハガキ」を設定しました。 必要に応じてその他の項目を設定します。

- **5** [OK] をクリックします。
- **6** [ログアウト] をクリックします。
- **7** Web ブラウザーを閉じます。

₩ 補足

- ・給紙トレイに用紙をセットする方法については、「用紙をセットする」を参照してください。
- ・用紙種類を本機の操作部から設定する方法については、「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。

E 参照

- P.105 「用紙をセットする」
- P.117 「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」

登録した用紙種類に印刷をする

登録した用紙種類を選択して印刷します。

★重要

- ・RPCS プリンタードライバーで使用できます。
- ・本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使用できます。
- ・「設定の保存/呼び出し」機能には対応していません。ユーザー用紙種類として登録した 用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に置き換わります。
- ・ご使用になっているプリンタードライバーの各国言語以外で名称を登録すると、プリンタードライバーで文字が正しく表示されない場合があります
- ・ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。
 - の印刷する文書に印刷指示をします。
 - **2** プリンタードライバーの印刷設定の [印刷設定] タブで、[用紙種類:] から登録しておいた用紙種類を選択します。 「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷設定] タブをクリックします。
 - **3** 印刷の指示をします。 あらかじめ登録しておいた設定で印刷されます。

₩ 補足

・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

6. 消耗品の交換

消耗品の交換方法について説明します。

消耗品はお早めにお求めくださることをお勧めします。消耗品をお買い求めの際は、「消耗品一覧」を参照してください。

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換方法について説明します。

҈警告



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器を火中に 投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気 のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に なります。



・本製品に使用しているポリ袋・手袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

! 注意



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供 の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



・トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー(使用済みトナーを含む)が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー (使用済みトナーを含む) を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。





- ・紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。 トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱 するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



・トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚す原因となります。



・使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命が近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。

次のメッセージが表示されてから、トナー交換メッセージが表示されるまでの印刷可能枚 数の目安は 200 枚です。

カートリッジ ヨウイ

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命です。印刷面にかすれ、スジ、汚れが出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。

カートリッジ コウカン

また、次のメッセージが表示されたときは、印刷が停止します。トナーがなくなったか、トナーカートリッジの寿命によって機器本体の故障原因になる可能性があるため、新しいトナーカートリッジに交換してください。

カートリッジヲ コウカンシテクダサイ


€重要

- ・前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは、長時間光 に当てると性能が低下します。トナーカートリッジの交換はすみやかに行ってください。
- ・トナーカートリッジを斜めに立てかけたり逆さまにしないでください。
- ・トナーカートリッジの印刷可能ページ数の目安は以下のとおりです。この印刷可能ページ数は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。
 - ・同梱用トナーカートリッジ:約3.000ページ
 - 交換用トナーカートリッジ:


IPSiO SP トナーカートリッジ 4200:約 6,000 ページ IPSiO SP トナーカートリッジ 4200H:約 12.000 ページ

- ・トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。
- ・以下の不具合が出た場合は、トナーカートリッジの感光体の寿命です。トナーカートリッジを交換してください。
 - ・部分的に白く抜ける
 - ・印字かすれやムラがでる
 - 白いスジが入る
 - ・全体が黒く印刷される
 - 文字がにじむ
- ・トナーカートリッジ(消耗品)は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。
- ・トナーカートリッジは安定した印刷品質を維持するために、ご購入から 2 年以内でのご使用を推奨します。
- ・トナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。印刷面の汚れや、トナーこぼれ、故障の原因になります。
- ・手や衣服を汚さないように注意してください。


↑ 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。

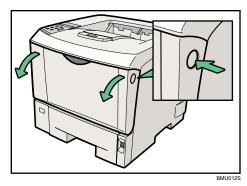


2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。

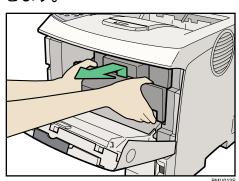

アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。

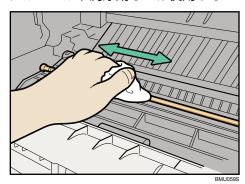


- **◢** 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。
- 5 トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを2本水平に引き抜きます。

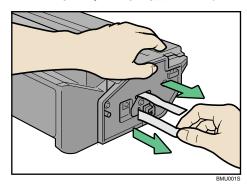


トナーシールを引き抜かないで使用すると故障の原因になります。必ずトナーシールを2本とも引き抜いてから使用してください。

トナーシールを引き抜くときは、トナーカートリッジを水平にしてください。立てたり、斜めにした状態で引き抜くと故障の原因になります。


トナーシールは必ず水平に引き抜いてください。上方向や下方向に引き抜くとトナーがこぼれやすくなる原因になります。



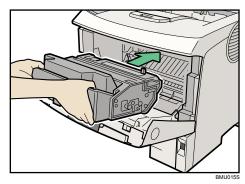


O

ア 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。

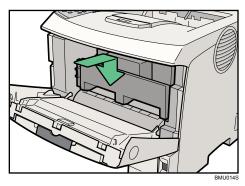

8 前カバーを閉めます。

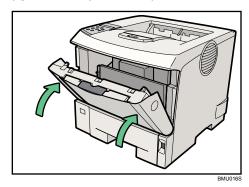

₩ 補足

- ・ご使用後のトナーカートリッジの廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店または サービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについ て」を参照してください。
- ・消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。

E 参照

- ・P.196 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」
- P.197 「消耗品一覧」

ご使用後のトナーは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物あるいは回収システムにより処理してください。

7. 清掃

本機の清掃と調整について説明します。

清掃するときの注意

プリンターを清掃するときの注意事項です。

⚠警告




- ・本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- ・この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、 レーザー放射により失明の恐れがあります。



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



・電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。

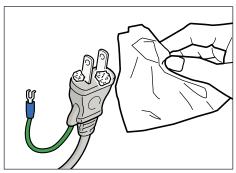

BEJ020S

プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷するために、定期的に清掃してください。 まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい布を水 でぬらし、固く絞ってから拭いてください。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭 き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。

€

- ・ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでくだ さい。変形、変色、ひび割れの原因となります。
- ・プリンターの内部にほこりや汚れがあるときは、乾いた清潔な布で拭いてください。


フリクションパッドを清掃する

フリクションパッドの清掃について説明します。


標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出てフリクションパッドが汚れると、用紙が多重送りされたり、つまったりする原因になります。その場合、フリクションパッドを清掃します。

€重要


- ・アルコールや洗浄剤などは使わないでください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
 - か給紙トレイを止まるまで引き出し、前面を持ちあげるようにして引き抜きます。

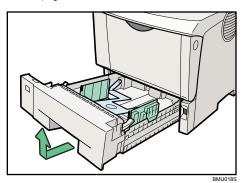

- 2 用紙が入っているときは取り出します。
- **3** 水でぬらし固く絞った布で、フリクションパッド(茶色/白色の部分)を 拭きます。

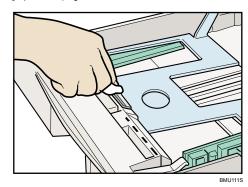

4 用紙をセットしてから、給紙トレイを本体にゆっくりとセットします。

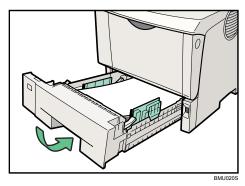

₩ 補足

- ・フリクションパッドを清掃しても用紙が多重送りされたり、つまったりする場合は、サービス実施店に連絡してください。
- ・オプションの 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り付けて いるときは、本体のフリクションパッドと同じように 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットのフリクションパッドも清掃してください。

給紙コロを清掃する

給紙コロの清掃について説明します。

標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出て給紙コロが汚れると、用紙が送られなかったり、つまったりする原因になります。その場合、給紙コロを清掃します。

| 注意



- ・プリンター本体は約 17.5kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。




・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

☆ 重要


- ・イラストは本機の給紙コロの清掃の手順を示しています。
- ・500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り付けているときは本体だけを持ち上げ、500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットから確実に離れたことを確認してから移動させてください。
- ・ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
- ・オプションの 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットの給紙コロも 同様に清掃できます。
 - ▮ 本機の電源を切ります。
 - **2** 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機から取り外します。

3 給紙トレイを止まるまで引き出し、前面を持ちあげるようにして引き抜きます。

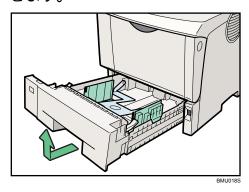


4 本機を机の端に移動させます。


本機の移動方法については、「移動」を参照してください。

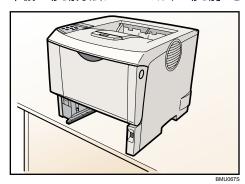

5 給紙コロ固定レバー (緑色) を左側にスライドさせて (①)、給紙コロを取り外します (②)。

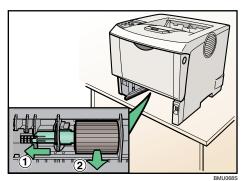


6 水でぬらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。

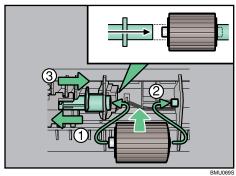

緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙コロの突起部分を完全に覆っていることを確認してください。覆っていない場合は、給紙コロを回しながらレバーを軽く戻し、 再度固定しなおしてください。

8 本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットします。

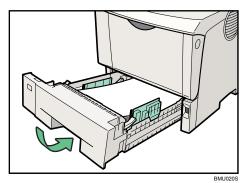

用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。

- **9** 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続します。
- **10** 本機の電源を入れます。

₩ 補足

・オプションの 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り付けているときは、本体給紙トレイ用の給紙コロと同様の手順で 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニット用の給紙コロを取り外して清掃してください。

F 参照

・P191 「保守や輸送方法についての注意事項です。」

レジストローラー周辺を清掃する

レジストローラー周辺の清掃について説明します。

標準紙以外の用紙を使用したときなど、多くの紙粉が出てレジストローラーの周辺が汚れることがあります。紙粉はかすれや汚れの原因になることがあります。その場合、レジストローラー周辺の紙粉を清掃します。

| 注意




・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。




・レジストローラー周辺清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

☆重要

- ・アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
 - ◢ 本機の電源を切ります。
 - 2 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。

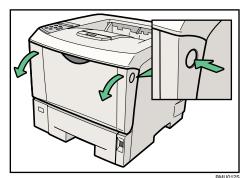


3 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。

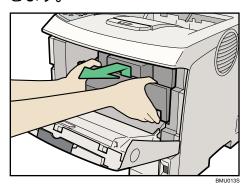


トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでください。

トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。


4 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でぬらし固く絞った布でレジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。

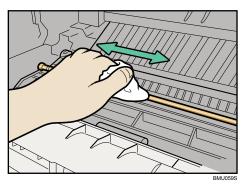


5 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。

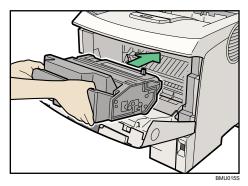

6 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。

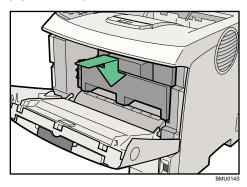

/ 前カバーを閉めます。

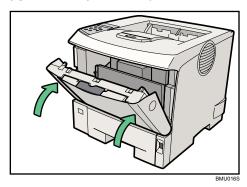

トナーカートリッジが奥まで正しくセットされていないと、前カバーが閉まりません。そのときはトナーカートリッジを一度取り出し、セットし直してください。


8 本機の電源を入れます。

印刷濃度を調整する

印刷濃度の調整方法について説明します。

印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃度を調整します。

┦ 操作部の [メニュー] キーを押します。

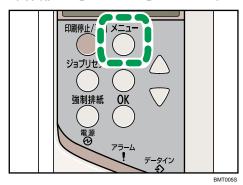

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [チョウセイ/カンリ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> チョウセイ/カンリ

調整/管理メニューが表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [1. ノウド チョウセイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<チョウセイ/カンリ> 1. ノウド チョウセイ

印刷濃度を調整する項目の選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して印刷濃度の調整値を現在の設定から変更します。

くノウド チョウセイ> (-6 +3) 0

印刷濃度は-6~+3 の 10 段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃くなり、マイナス方向に増やすと薄くなります。

5 [OK] キーを押します。

設定が確定し、約2秒後に印刷濃度を調整する項目の選択画面に戻ります。

6 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

7


7

印刷位置を調整する

印刷位置の調整方法について説明します。

トレイごとの印刷位置を合わせるために印刷位置を調整することができます。縦横の方向は各トレイ共通です。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの増設トレイユニットや両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。

┦ 操作部の [メニュー] キーを押します。

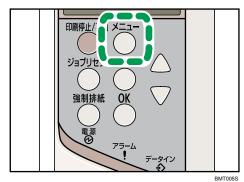

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [チョウセイ/カンリ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> チョウセイ/カンリ

調整/管理メニューが表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [2. インサツイチ チョウセイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<チョウセイ/カンリ> 2. インサツイチ チョウセイ

印刷位置調整のメニューが表示されます。

◆ 印刷位置を調整するための目安とする調整シートを印刷します。[1. チョウセイシート インサツ] が表示されていることを確認して、[OK] キーを押します。

<インサツイチ チョウセイ> l. チョウセイシート インサツ

トレイ選択画面が表示されます。

5 [▼] [▲] キーを押して調整するトレイを表示させ、[OK] キーを押します。

<チョウセイシート インサツ> 1. トレイ1

「インサツチュウデス」のメッセージが表示され、調整シートが印刷されます。



ここでの設定は調整シートの余白部分が等しくなるように調整します。

/ [戻る] キーを押します。

印刷位置調整のメニューに戻ります。

8 「▼]「▲] キーを押して [2. チョウセイ ジッコウ] を表示させ、[OK] キー を押します。

くインサツイチ チョウセイン 2. チョウセイ ジッコウ

印刷位置調整の選択画面が表示されます。

¶ [▼] [▲] キーを押して調整するトレイを表示させ、[OK] キーを押します。


くチョウセイ ジッコウ> 1. ヨコ:トレイ1

印刷位置の設定画面が表示されます。

10 [▼] [▲] キーを押して、数値(単位 mm)を現在の設定から変更します。

くヨコ:トレイ1> (-4.0 + 4.0)0.0

数値を大きくすると、印刷範囲を+方向にずらして印刷します。数値を小さくする と、印刷範囲を-方向にずらして印刷します。

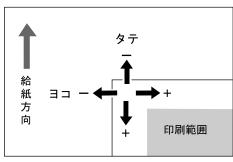

[▼] [▲] キーを押しつづけると、1.0mm 単位で設定できます。

// [OK] キーを押します。


設定が確定し、約2秒後に印刷位置調整の選択画面に戻ります。

- **12** [戻る] キーを押します。 印刷位置調整のメニューを表示させます。
- **13** [▼] [▲] キーを押して [1. チョウセイシート インサツ] を表示させ、[OK] キーを押します。
- **14** 手順 **5**を行い、調整した結果を確認します。
- **/5** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

用紙の反りを低減する

印刷後の用紙の反りを低減する方法について説明します。

┦ 操作部の [メニュー] キーを押します。

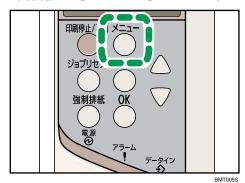

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して [チョウセイ/カンリ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー> チョウセイ/カンリ

調整/管理メニューが表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して [3. カール テイゲン] を表示させ、[OK] キーを押します。

<チョウセイ/カンリ>
3. カール テイゲン

カール低減のメニューが表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押してカール低減を「する」「しない」を選択します。

<カール テイゲン> *シナイ

5 [OK] キーを押します。

設定が確定し、約2秒後に調整/管理メニューに戻ります。

6 [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

₩ 補足

- ・用紙の種類によっては、印字品質の低下を招く場合があります。
- ・ファーストプリント/省エネ復帰時間が多少長くなります。

7

8. 困ったときには

困ったときの対処方法や思いどおりに印刷できないときの対処方法について説明します。

操作部にメッセージが表示されたとき

主なメッセージについて説明します。その他のメッセージが表示されたときは、メッセー ジにしたがって対処してください。

1 補足

- ・省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。
- ・エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行って もメッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモー ドを解除してください。
- ・「エラーコードが表示されるメッセージ」は、システム設定メニューの [エラーヒョウジセッテイ] を [スベテヒョウジ] に設定すると、画面に表示されるようになります。

状態表示メッセージ

本機の状態を表示しているメッセージについて説明します。

メッセージ	状態
インサツチュウデス	印刷実行中です。
インサツ テイシチュウ	印刷中に[印刷停止 / 再開]キーが押されました。印刷を停止してい
	ます。
インサツデキマス	印刷可能な状態です。
インサツデータ マチ	データ待ちの状態です。しばらくお待ちください。
オフライン	印刷を実行するときは、[印刷停止/再開] キーを押して、オンライ
	ン状態にしてください。
オマチクダサイ	準備中またはトナー補給中です。
	「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ショウエネモード	省エネモード中です。
ショウメイコウシンチュウ	@Remote 証明書の更新中です。
	「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。
	「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
セッテイヘンコウチュウ	設定変更中です。
ヘキサダンプ	16 進数でデータを印刷できるモードです。
	印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。

エラーコードが表示されないメッセージについて説明します。

◆ エラーコードが表示されないメッセージ(アルファベット順)

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
DHCP ガセッテイサレテ イマス アドレスヘンコウハデキ マセン	インターフェース設定メニューで [DHCP] が [On] に設定されている ため、IPv4 アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ アドレスを変更することができません。	操作部で DHCP を [Off] に設定してください。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 「インターフェース設定メニュー」を参照してください。
HDD エラー	拡張 HDD に異常が発生しました。	拡張 HDD をセットし直してください。 それでも同じメッセージが表示される ときは、サービス実施店に連絡してくだ さい。 拡張 HDD の取り付けについては、P.43 「拡張 HDD を取り付ける」を参照してく ださい。
P=XX I=XXXXXXXX デンゲンサイトウニュウ	コントローラー部に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。その際、エラーコード(左記の「XXX」部分)も連絡してください。
PDF ファイルエラー	構文エラーなどが発生し ました。	印刷しようとしている PDF ファイルが 正しいかどうか確認してください。
SD カードミセット	セキュリティーカード (SD カード)がスロットか ら抜けています。	本機の管理者に連絡してください。
SD ニンショウシッパイ	拡張SDカードの認証に失 敗しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
SSID ハ ニュウリョクサレテイマ セン	インターフェース設定メ ニューで SSID が入力され ていません。	操作部で SSID を入力してください。詳 しくは、P.77 「拡張無線 LAN を使用す る」を参照してください。
USB エラー	USB インターフェースに 異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも 同じメッセージが表示されるときは、 サービス実施店に連絡してください。

8

◆ エラーコードが表示されないメッセージ(50 音順) ア行

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
アドホックモードデハ デンパソクテイデキマセン	インターフェース設定メニューの通信モードで、 [802.11 アドホック] が設定されている状態で、電波状態を確認しました。	電波状態を測定するには、通信モードで [インフラストラクチャー] に設定され ている必要があります。詳しくは、P.77 「拡張無線 LAN を使用する」を参照して ください。
イーサネットエラー	イーサネットボードに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、サー ビス実施店に連絡してください。
インサツデキマセン	印刷不許可のファイルを 印刷しようとしています。	印刷不許可の設定を解除して印刷して ください。
インストールフカカード	セキュリティーカードが、 他の機器にインストール 済みで、ライセンスがない (利用できない) ものが装 着されています。	機器の管理者に連絡してください。
オプション RAM エラー	SDRAM モジュールに異常 が発生しました。	SDRAMモジュールを交換してください。 SDRAM モジュールの交換については、 P.47「SDRAMモジュールを取り付ける」 を参照してください。

力行

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
カートリッジ コウカン	トナーカートリッジが寿 命になりました。	印刷面にかすれ、スジ、汚れが出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。詳しくは、P.129 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
カートリッジ ヨウイ	トナーカートリッジの寿 命に近づいています。	新しいトナーカートリッジを用意して ください。
カートリッジヲ コウカンシテクダサイ	トナーカートリッジは使 用できません。	新しいトナーカートリッジに交換してください。詳しくは、P.129 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
カートリッジヲ セットシテクダサイ	トナーカートリッジが セットされていません。ま たは、正しくセットされて いません。	トナーカートリッジを正しくセットしてください。
カイテンショリジッコウ	RPCS プリンタードライ バーで回転処理の設定に 問題があります。	プリンタードライバーの設定が正しいかどうか確認してください。
キュウシトレイ# エラー	表示されたトレイ#(1~3) に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも 同じメッセージが表示されるときは、 サービス実施店に連絡してください。
キョウセイインサツマタハ ジョブリセットシテクダ サイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	自動選択の対象となるトレイ#(1~3、テサシ)に、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。	任意のトレイを選び、指定した用紙をセットします。操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズ、用紙種類を合わせます。 給紙トレイを変更して印刷する場合は [強制排紙] キーを、送信データを取り消すときは [ジョブリセット] キーを押してください。
ケタスウガタダシクアリ マセン (10 マタハ 26 ケタ)	インターフェース設定で 入力された WEP キーが正 しくありません。	WEP キーを正しく入力してください。 詳しくは、P.81 「WEP キーを設定する」 を参照してください。

サ行

メッセージ/ 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
サービスコール EC デンゲン サイトウニュウ/ ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	本機の内部で通信エラー が発生しています。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、サー ビス実施店に連絡してください。
サービスコール XXX-X デンゲン サイトウニュウ/ ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	故障しています。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。その際、エラーコード(左記の「XXX-X」部分)も連絡してください。

タ行

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
テイチャクユニットガア リマセン タダシクセットシテクダ サイ	定着ユニットがセットされていないか、正しくセットされていません。	サービス実施店に連絡してください。
ドウサチュウハ センタク デキマセン	プリンターの動作中に補 正メニューを選択しよう としています。	プリンターの動作中は補正メニューを選択できません。待機中に行ってください。
トレイ#ニ ヨウシヲホ キュウ (マタハ キョウセイイン サツ)/ (用紙サイズ) (用紙種類)	表 示 さ れ た ト レ イ #(1~3、テサシ) に用紙が ありません。	表示された給紙トレイに用紙を補給してください。給紙トレイを変更して印刷する場合は[強制排紙]キーを、送信データを取り消すときは[ジョブリセット]キーを押してください。
トレイ#ノ サイズヲヘ ンコウ (マタハ キョウセイイン サツ)/ (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ#(1~3、 テサシ)の用紙サイズが、 プリンタードライバーや 操作部で指定したサイズ と異なります。	表示されたトレイに必要なサイズの用紙をセットした上で、操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズを設定し直してください。その後、印刷が始まります。 給紙トレイを変更して印刷する場合は [強制排紙]キーを、送信データを取り消すときは[ジョブリセット]キーを押してください。
トレイ#ノ セッテイヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイイン サツ)/ (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ#(1~3、 テサシ)の用紙のサイズま たは種類が、プリンタード ライバーや操作部で指定 した用紙のサイズまたは 種類と異なります。	表示されたトレイに必要なサイズと種類の用紙をセットした上で、操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズまたは用紙種類を設定し直してください。その後、印刷が始まります。 給紙トレイを変更して印刷する場合は [強制排紙] キーを、送信データを取り消すときは [ジョブリセット] キーを押してください。
トレイ#ヲ タダシクセットシテクダ サイ	表示されたトレイ#(1~3、 テサシ)が正しくセットされていないか、ありません。 表示された給紙トレイを正 しくセットしてください。	給紙トレイを変更して印刷する場合は [強制排紙] キーを、送信データを取り 消すときは [ジョブリセット] キーを押 してください。

八行

メッセージ/	原因	社师专注, 会照生
交互表示されるメッセージ	尿凸	対処方法・参照先
パスワードガ	機密印刷のパスワード設	パスワードを確認してください。
タダシクアリマセン	定が正しくありません。	
パスワードフイッチ	暗号化された PDF ファイ	正しいパスワードを入力してください。
	ルのパスワードが一致し	
	ていません。	
ハッチュウシッパイ	消耗品の自動発注に失敗	電源を入れ直してください。それでも同
	しました。	じメッセージが表示されるときは、サー
		ビス実施店に連絡してください。
パラレルエラー	パラレルインターフェー	電源を入れ直してください。また、適切した。
	スに異常が発生しました。 	なインターフェースケーブルを使用していることを確認してください。それで
		も同じメッセージが表示されるときは、
		サービス実施店に連絡してください。
ヒジュンセイトナー	リコー純正品以外のト	リコー純正品のトナーカートリッジに
	ナーカートリッジがセッ	交換してください。
	トされました。	
ファイルシステムエラー	PDF ダイレクト印刷用の	システム設定メニューの [RAM ディス
	領域を確保できません。	ク]の設定値を増やすか、不要なファイ
		ルを削除してください。または拡張
		HDD、SDRAM モジュールを増設してく
		ださい。詳しくは、P.43 「拡張 HDD を
		取り付ける」、P.47「SDRAM モジュール
		を取り付ける」を参照してください。
ファイルシステムフル	PDF ダイレクト印刷用の	システム設定メニューの [RAM ディス
	領域が不足しているため、	ク] の設定値を増やすか、不要なファイ
	PDF ダイレクト印刷を実	ルを削除してください。または拡張
	行できません。 	HDD、SDRAM モジュールを増設してく
		ださい。詳しくは、P.43 「拡張 HDD を
		取り付ける」、P.47「SDRAM モジュール
	→ 11 > 1	を取り付ける」を参照してください。
プリンタフォントエラー 	プリンターのフォントファイルに思覚が発生し	電源を入れ直してください。それでも同
	ファイルに異常が発生し ました。	じメッセージが表示されるときは、サー ビス実施店に連絡してください。
プロキシカクニン	Proxy が設定されていませ	Proxy のアドレスまたはポート番号を正
ノロインカソーン	ん。Proxy のアドレスまた	Proxy のアトレスまたはホート番号を正 しく設定し、電源を入れ直してくださ
	した。Floxy のプトレスよた はポート番号が間違って	しく設定し、電源を入れ直してくたと い。それでも同じメッセージが表示され
	います。	るときは、サービス実施店に連絡してく
		ださい。
L	I	

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
プロキシセッテイエラー	プロキシユーザー名もし くはパスワードが間違っ ています。	プロキシユーザー名もしくはパスワー ドを正しく設定してください。
プログラムハ トウロクサレテイマセン	プログラムが登録されて いない状態で、内容印刷を 実行しようとしています。	管理者に確認してください。
ブンショガアリマセン	試し印刷または機密印刷 の対象となるファイルが ありません。	試し印刷または機密印刷の対象となる ファイルを確認してください。

マ行

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
ムセンボードエラー	拡張無線 LAN ボードに異常が発生しました。	 拡張無線 LAN ボードをセットし直してください。詳しくは、P.51 「拡張無線 LAN ボードを取り付ける」を参照してください。 電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
メニュープロテクトサレ テイマス セッテイヘンコウハ デ キマセン	メニュープロテクトされ ているメニューに入ろう としました。	管理者に確認してください。
メンテキット レンラク	定期交換部品の交換時期 になりました。	定期交換部品キット (フリクションパッド、給紙コロ、転写ローラー、定着ユニット) の交換時期です。サービス実施店に連絡してください。

ヤ・ラ行

	T	1
メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
ヨウシガアリマセン	指定したトレイに用紙が セットされていません。	指定したトレイに用紙をセットしてください。詳しくは、P.105 「用紙をセットする」を参照してください。
ヨウシサイズガチガイマス キョウセイハイシキー / (用紙サイズ) (用紙種類) ↓ ヨウシヲ セットシナオシテ OK キーヲ オシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズが一致していません。(給紙方向の長さに±50mm以上の差がある場合、エラーの発生した紙の排紙後に表示されます。)	エラーと表示された給紙トレイの給紙 サイズと用紙サイズダイヤルの設定が 一致するように合わせてください。 その後、[OK] キーを押すと、印刷が始まります。
ヨウシミスフィード キュウシトレイ / キュウシトレイヲヒキダ シテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	本体の給紙部で紙づまり、 または用紙の不送りが発 生しました。	本体給紙トレイを引き出して用紙を取り除いた後、前カバーを開閉してください。
ヨウシミスフィード ホンタイナイブ /マエカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	本体の内部、または手差しトレイ(マルチ)で紙づまりが発生しました。	前カバーを開けてトナーカートリッジをいったん取りだし、用紙を取り除いてください。または、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を一度取り除いて、手差しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。
ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ /ハイシグチカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	本体の排紙部で紙づまりが発生しました。	排紙口力バーを開けて、用紙を取り除いてください。
ヨウシミスフィード リョウメンユニット(ウシロ) / リョウメンユニットカ バーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	両面印刷ユニットで紙づまりが発生しました。	両面印刷ユニットのカバーを開けて用 紙を取り除いてください。
ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ ホンタイハイシトレイ	排紙トレイが満杯状態です。	排紙トレイから用紙を取り除いてください。
リョウメンインサツデキ マセン トレイ#	両面禁止の設定をしているトレイ#(1~3、テサシ)を指定して両面印刷の指示をしています。	両面禁止を解除してください。または、 トレイを選択して、強制印刷を行うか ジョブリセットを行ってください。

エラーコードが表示されるメッセージ

エラーコードが表示されるメッセージについて説明します。

エラーメッセージ	原因	対処方法
84:ワークエラー	イメージを処理するため のメモリー領域がありま せん。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを小さくしてください。SDRAM モジュールの増設については、P.47 「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 照してください。
86:パラメーター	RPCS プリンタードライ バーで文法エラーが発生 しました。	プリンタードライバーが本機と整合していない可能性があります。プリンターの機種や、選択しているエミュレーションに合ったプリンタードライバーをお使いください。 パソコンとプリンターの間で何か障害が発生している可能性があります。正しく接続されているか確認してください。
87:メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのた めのメモリー領域があり ません。	SDRAM モジュールを増設するか、小さい サイズの用紙サイズを指定してください。 SDRAM モジュールの増設については、P.47 「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 照してください。
89: メモリースイッチ	印刷条件の設定値が不適 当です。	印刷条件の「国別指定」の設定値、また はその他の設定値を、設定範囲に収まる 値に設定し直してください。
90:メディアフル	拡張 HDD の容量が不足しています。	拡張 HDD に登録されている不要なデータを削除してください。
92:メモリーオーバー	イメージ/フォームオー バーレイのためのメモ リー領域がありません。	SDRAM モジュールを増設するか、送信データを減らしてください。SDRAM モジュールの増設については、P.47「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。
93:メモリーオーバー	外字またはフォントなど を登録するメモリー領域 が足りません。	SDRAM モジュールを増設するか、送信データを減らしてください。SDRAM モジュールの増設については、P.47 「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。
94:ダウンロード	フォントのダウンロード データに誤りがありました。	フォントセットダウンロードのパラメー ターを修正してください。
95:フォントエラー	指定されたフォントが フォントテーブルにあり ません。	文字コードを正しく設定してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
96:セレクトエラー	指定されたフォントを選 択できませんでした。	存在するフォントを選択するようにパラ メーターを修正してください。
97:アロケーション	フォントを登録する領域 がありません。	SDRAM モジュールを増設してください。 詳しくは、P.47 「SDRAM モジュールを 取り付ける」を参照してください。
98:アクセスエラー	拡張 HDD に正常にアクセ スできません。	拡張 HDD を正しく取り付けてください。 詳しくは、P.43 「拡張 HDD を取り付け る」を参照してください。
99: ワーニング	RTIFF データの処理中に警告レベルのエラーが発生しました。	RTIFF については、使用説明書『RTIFF 編』 を参照してください。
99: データエラー	RTIFF データの処理中に警告レベルのエラーが発生しました。	RTIFF については、使用説明書『RTIFF 編』 を参照してください。
A3:オーバーフロー	受信バッファがオーバー フローしました。	プリンターの受信バッファを多く設定し てください。
A4:ソートオーバー	ソートできる枚数をオー バーしています。	ソート枚数を適切な数値にしてください。
A6:ページフル	印刷中に画像メモリーが 不足しました。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを小さくしてください。SDRAM モジュールの増設については、P.47 「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 照してください。
A9:ページエラー	一時蓄積文章、保存文章 でページオーバーが起こ りました。	印刷するページ数を減らしてください。
AA:ブンショスウ	一時蓄積文章、保存文章 で文書数がオーバーしま した。	登録されている文書を削除してください。
AB:HDD フル	一時蓄積文章、保存文章 で拡張 HDD がオーバーフ ローしました。	登録されている文書を削除するか、一時 蓄積文章、保存文章のデータのサイズを 小さくしてください。
AC:HDD フル	拡張 HDD のフォーム、 フォント用領域でオー バーフローしました。	不要なフォームまたはフォントを削除してください。
AD: チクセキエラー	拡張 HDD が装着されてい ない状態で、機密印刷の 指示が出されました。	機密印刷を実行するときは、本機に拡張 HDD を装着してください。詳しくは、 P.43 「拡張 HDD を取り付ける」を参照 してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
AE:ページスウ AF:トウロクスウエラー	イメージオーバーレイの フォーム登録でページ オーバーが発生しました。 イメージオーバーレイの フォーム登録で登録数 オーバーが発生しました。	イメージオーバーレイの登録ページ数を 減らすか登録されているイメージオー バーレイファイルを削除してください。 登録されているイメージオーバーレイ ファイルを削除してください。
AG:HDD フル	イメージオーバーレイの フォーム登録で HDD オー バーフローが発生しました。	登録されているイメージオーバーレイ ファイルを削除するか、登録データサイ ズを小さくしてください。
AH:トウロクエラー	イメージオーバーレイの フォーム登録で登録済み のフォーム番号に登録し ようとした。	イメージオーバーレイのフォーム登録の場合はフォーム番号を変えるか登録済みのフォームを削除してから登録してください。
AI: サイズエラー	給紙できないサイズの印 刷が指定されたため、オー トジョブリセットが実行 されました。	給紙できる用紙サイズで印刷を行ってく ださい。
BA: リヨウセイゲン	利用者制限により印刷 ジョブがキャンセルされ ました。	ユーザーコードの許可条件を確認してく ださい。
BC: ソートエラー	ソートが解除されました。	SDRAM モジュール、または拡張 HDD を増設 してください。詳しくは、P.47「SDRAM モジュールを取り付ける」、P.43「拡張 HDD を取り付ける」を参照してください。
BF:リョウメンエラー	メモリー不足のため、または両面印刷できない用紙サイズが指定されたため、両面印刷の指定が解除されました。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを減らしてください。SDRAM モ ジュールの増設については、P.47 「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 照してください。 用紙については、P.95 「用紙の種類ごと の注意」を参照してください。
BI: カミシュメイエラー	指定された紙種名称が本機 内に設定されていません。	最新の紙種設定情報を本機から取得し直 してください。
BJ: ブンルイコード	ジョブに分類コードが指 定されていません。	プリンタードライバーで分類コードを指 定し、再度印刷をしてください。
BQ:データエラー	圧縮データが破損してい ます。	PC とプリンターが正常に通信できているか確認してください。 圧縮データ作成ツールが正常に動作を完了しているか確認してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
P1: コマンドエラー	RPCS のコマンドエラーが 発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、次の いずれかを確認してください。 ・ホストとプリンターの間で正常に通信 ができるか。 ・機種に合ったプリンタードライバーを 使用しているか。 ・プリンタードライバーのメモリーを正 しく設定しているか。
P2:メモリーエラー	メモリー取得エラーが発 生しました。	SDRAM モジュールを増設してください。 詳しくは、P.47 「SDRAM モジュールを 取り付ける」を参照してください。
P3:メモリーエラー	メモリー取得エラーが発 生しました。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、 SDRAM モジュールを交換してください。 詳しくは、P.47 「SDRAM モジュールを 取り付ける」を参照してください。
P4:ソウシンチュウシ	プリンタードライバーから、データ送信中断コマンドを受信しました。	ホストが正しく動作しているか確認して ください。
P5: ジュシンチュウシ	データの受信が中断しま した。	データを再送してください。

8

ブザー音が鳴ったとき

本機は、機器の状況をブザー音でお知らせします。それぞれのブザー音について説明します。

ブザー音のパターン	意味	状態
" Ľ" "	入力確認音	操作部で正常なキー操作をしたときに 鳴ります。
"ピッピー"	入力無効音	操作部で無効なキー操作をしたときに 鳴ります。
" ピーピーピーピー" " ピーピーピーピー" " ピーピーピーピーピー" " ピーピーピーピーピー	弱注意音 (同じパターンを 4 回繰り返 します)	用紙切れなどで、プリントジョブが完 了できないときに鳴ります。
"ピッピッピッピッピッ" "ピッピッピッピッピッ" "ピッピッピッピッピッピッ" "ピッピッピッピッ	強注意音 (同じパターンを 5 回繰り返 します)	紙づまりやトナー補給など、お客様に よる対処が必要となった場合にこの音 が鳴ります。
"ピーピー"	準備完了音	電源を入れ、使用可能な状態になった ことをお知らせします。(ウォームアッ プ通知音)

₩ 補足

- ・鳴動中のブザー音を止めることはできません。このため紙づまりやトナー補給の際に、前 カバーなどの開閉を続けて行うと、本機が正常な状態に戻っていてもブザー音が鳴り続 けることがあります。
- ・ブザー音を鳴らすか鳴らさないかの設定について、『ソフトウェアガイド』◎「調整/管理メニュー」を参照してください。

印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても、印刷が開始されないときの対処方法に関する説明です。

確認すること	原因・対処方法・参照先
電源が入っていますか?	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認した後、電源スイッチを「IOn」側にしてください。
[印刷停止 / 再開] キーが点灯 していますか?	[印刷停止/再開] キーを押して、ランプを消灯させてください。
アラームランプは点灯していませんか?	点灯しているときは、操作部のメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 詳しくは、P.157 「エラーコードが表示されるメッセージ」を参 照してください。
用紙はセットされていますか?	給紙トレイや手差しトレイ(マルチ)、増設トレイユニットに用紙をセットしてください。 詳しくは、P.105 「用紙をセットする」を参照してください。
テスト印刷ができますか?	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 テスト印刷の方法については、『ソフトウェアガイド』 「テスト印刷メニュー」を参照してください。
インターフェースケーブルがき ちんと接続されていますか?	インターフェースケーブルがパソコン、プリンターにしっかり と接続されていることを確認します。コネクターに金具が付い ているときは、金具を使用して固定します。
インターフェースケーブルは適切なものを使用していますか?	使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してください。 P.198「関連商品一覧」を参照してください。
印刷実行後、データインランプ が点滅・点灯しますか?	印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しないときは、 プリンターにデータが届いていません。 ・パソコンとケーブルで接続しているとき 印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷 ポートの確認方法は、P.163 「データインランプが点滅・点灯 しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。印 刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。」を参照し てください。 ・パソコンとネットワークで接続しているとき ネットワークの管理者に相談してください。
拡張無線 LAN ボードを使用している場合、電波状態は良好ですか?	◆ アドホックモード 電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。 ◆ インフラストラクチャーモード 操作部の [チョウセイ / カンリ] メニューから、電波状態を確認してください。電波状態が悪い場合は、電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。

それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

8

パソコンとケーブルで直接接続しているとき

データインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。 印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

- ・パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1 または LPT2 に設定します。
- ・USB インターフェースで接続しているときは、USB00(n)に設定します。 ※(n)はプリンターの接続台数によって異なります。

■ Windows 2000 の場合

- 【 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] を クリックします。
- 2 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- **3** [ポート] タブをクリックします。
- 4 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

■ Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合

- **【** [スタート] ボタンから [プリンタと FAX] フォルダを表示させます。
- 2 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- ◢ [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

■ Windows Vista、Windows Server 2008 の場合

- **▼** [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- 3 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、右クリックした表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
- **4** [ポート] タブをクリックします。
- **5** [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても、思いどおりに印刷できないときの対処方法に関する説明です。

きれいに印刷できないとき

状態	原因・対処方法・参照先
用紙の印刷面に汚れが出る	印刷濃度を下げて印刷してみてください。印刷濃度を調整するときは、操作部の [メニュー] キーを押し、[チョウセイ/カンリ] メニューから [ノウドチョウセイ] を選択します。 詳しくは、P.144 「印刷濃度を調整する」を参照してください。
用紙の印刷面に汚れが出る	用紙が反ったり、曲がったりしていませんか? 用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になります。特にはがきは反りが発生しやすいので、セットする前に必ず直してください。詳しくは、P.94 「用紙に関する注意」を参照してください。
用紙の印刷面に汚れが出る	用紙の表/裏を逆にして、トレイにセットしてみてください。
用紙の印刷面に汚れが出る	トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与えると、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に汚れが出なくなるまで(50 枚程度)印刷を繰り返してください。
用紙の裏面が汚れる	セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。詳しくは、P.105 「給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイに用紙をセットする」を参照してください。 手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P.117 「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。
用紙の裏面が汚れる	A4 のデータを B5 に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚れることがあります。
全体がかすれる	印刷濃度を上げて印刷してみてください。印刷濃度を調整するときは、操作部の [メニュー] キーを押し、[チョウセイ/カンリ] メニューから [ノウドチョウセイ] を選択します。 詳しくは、P.144 「印刷濃度を調整する」を参照してください。

8

状態	原因・対処方法・参照先
全体がかすれる	適切な用紙がセットされていません。当社推奨の用紙に変えてください。(目の粗い用紙や表面が加工されている用紙に印刷するとかすれて印刷されることがあります。) 詳しくは、P.197「消耗品一覧」を参照してください。
指でこするとにじむ	厚紙を使用している場合、用紙種類の設定が厚紙になっていない可能性があります。 プリンタードライバーの [基本] タブで [用紙種類] を [厚紙] に設定してください。
印刷の濃度が変わってしまった	印刷結果が濃くなったり薄くなったりしたときは、印刷濃度を調整してください。詳しくは、P.144 「印刷濃度を調整する」を参照してください。
画像がぼやける	結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から 暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本 機を室温に十分なじませてから印刷してください。 また、アプリケーションによっては、解像度を下げて印刷するも のがあります。アプリケーションの設定で解像度を上げて印刷し てください。
何も印刷されない	トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか? トナーシール2本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因になります。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナーシールを2本引き抜いてください。 詳しくは、P.129「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
封筒にしわが付いて印刷される	封筒レバーを操作してください。 P.171 「封筒レバーの操作」を参照してください。

ドライバーの設定が必要なとき

状態	原因・対処方法・参照先
全体がかすれる	プリンタードライバーの [印刷品質] タブで「トナーセーブ」を チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、 画面上とレイアウトが異なることがあります。
画面どおりに印刷されない	TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷していませんか? 画面と同じ文字で印刷するには、TrueType フォントをイメージで印刷する設定を選択してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフのレイアウトが変わることがあります。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	色付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの設定画面の[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログの[画質調整]タブの「文字を黒で印刷する」のチェックを外してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
意味不明の文字が印刷される	エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。 エミュレーションを呼び出すには、操作部の [メニュー] キーを 押し、[エミュレーションヨビダシ] を選択します。
画像が途中で切れたり、余分なページが印刷される	アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷している可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
縦と横が逆に印刷される	印刷条件の [印刷方向] の設定が合っていない可能性があります。正しく設定してください。 Windows からの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
R98 モードで印刷したとき、正 しい位置に印刷されない。	印刷条件の [印刷位置] の設定が、ソフトウェアの設定と合って いない可能性があります。正しく設定してください。

給紙がうまくいかないとき

状態	原因・対処方法・参照先
何度も用紙がつまる	プリンター内部に紙片などが残っていませんか? P.175 「用紙がつまったとき」を参照してください。
何度も用紙がつまる	セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わせに合わせてください。詳しくは、P.105「給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイに用紙をセットする」を参照してください。手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P.117「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。
何度も用紙がつまる	給紙トレイや増設トレイ、手差トレイ(マルチ)の用紙ガイドがきちんとセットされているかを確認してください。 給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。給紙コロを清掃してみてください。詳しくは、P138「給紙コロを清掃する」を参照してください。 それでも紙詰まりが直らない場合、用紙の裁断に原因がある場合があります。用紙の裏表を変えてみてください。詳しくは、P95「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。
用紙が一度に何枚も送られる	用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。また、用紙の種類ごとの給紙可能トレイや注意事項を確認してください。詳しくは、P.95「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。
用紙が一度に何枚も送られる	フリクションパッドが汚れている可能性があります。フリクションパッドを清掃してみてください。詳しくは、P.136「フリクションパッドを清掃する」を参照してください。
給紙トレイにつまった用紙を取り除いたが、操作部のエラーメッセージが消えない	紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を取り除いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。また、カバーを閉め忘れないように注意してください。 詳しくは、P.175「用紙がつまったとき」を参照してください。
思ったトレイとは違うトレイか ら給紙される	[ヨウシセッテイ] メニューの [ジドウトレイセンタク] で [タ イショウニシナイ] を設定していませんか?

状態	原因・対処方法・参照先
思ったトレイとは違うトレイから給紙される	セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わせに合わせてください。詳しくは、P.105 「給紙トレイ(標準)、増設給紙トレイに用紙をセットする」を参照してください。手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P.117 「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。
思ったトレイとは違うトレイか ら給紙される	Windows からの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
印刷の指示をしてから 1 枚目 の印刷が始まるまで時間がかか る	データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまましばらくお待ちください。
印刷の指示をしてから 1 枚目の 印刷が始まるまで時間がかかる	省エネモードになっている可能性があります。省エネモードになっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間がかかります。省エネモードについては、『ソフトウェアガイド』 「システム設定メニュー」を参照してください。
異常音がする	異常音がする周辺で、最近交換した消耗品や取り付けたオプションなどがある場合、それらがしっかりと取り付けられているかを確認してください。それでも異常音が発生する場合は、サービス実施店に連絡してください。

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

その他のトラブルシューティング

本機の動作に関するトラブルシューティングです。

状態	原因・対処方法・参照先
PDFダイレクトプリントが実行 できない(PDF ファイルが印刷 されない)	PDF ダイレクトプリントを実行するためには、操作部からシステム設定メニューの [RAM ディスク] に 2MB 以上の値を設定してください。それでも実行できないときは、オプションの拡張 HDD が必要です。拡張 HDD を取り付けてください。拡張 HDD の増設については、P.43「拡張 HDD を取り付ける」を参照してください。
PDF ダイレクトプリントが実行 できない(PDF ファイルが印刷 されない)	SDRAM モジュールを増設して、システム設定メニューの [RAM ディスク] に 16MB を設定した後に SDRAM モジュールを取り外すと、[RAM ディスク] の設定値が 0MB になります。この場合は、[RAM ディスク] の設定値を 2MB 以上に設定し直してください。
PDF ダイレクトプリントが実行 できない(PDF ファイルが印刷 されない)	パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷する場合は、 PDF 設定メニュー、または Web ブラウザーで、PDF ファイルの パスワードを設定してください。
PDF ダイレクトプリントが実行 できない(PDF ファイルが印刷 されない)	PDF ファイルのセキュリティーの設定で、印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。
PDFダイレクトプリントの印刷 結果で、文字が抜けていたり、 文字の形が変わっていたりする	印刷する PDF ファイルにフォントを埋め込んでから、印刷してください。
PDFダイレクトプリントを実行したが、操作部に用紙サイズが表示され、印刷が実施されない	PDF ダイレクトプリントでは、PDF ファイルの中に指定されている用紙サイズで本機は印刷を実行します。メッセージが表示された場合は、表示されたサイズの用紙を給紙トレイにセットするか、または、強制印刷を実行してください。なお、システム設定メニューの[ホジョヨウシサイズ]を[ジドウ]に設定すると、Letter と A4 は同じサイズと見なされて、印刷が実行されます。たとえば、給紙トレイに Letter をセットしている状態で A4 サイズの PDF ファイルを PDF ダイレクトプリントで印刷した場合、印刷は実行されます。逆の場合も同じです。
エラー発生時、またはエラー解除後にメールが送られてこない	Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に管理者モードでログインし、[通知] 内の以下の設定を確認してください。 ・本機のメールアドレス ・通知先グループ ・項目ごとの通知先 設定の詳細については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
エラー発生時、またはエラー解 除後にメールが送られてこない	Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に管理者モードでログインし、[メール] 内の SMTP サーバの設定を確認してください。

状態	原因・対処方法・参照先
エラー発生時、またはエラー解 除後にメールが送られてこない	本機がメールを発信する前に電源を切ると、メールは送られてきません。
エラー発生時、またはエラー解 除後にメールが送られてこない	宛先に指定したメールアドレスが正しいかどうかを確認してください。 Web Image Monitor の [ネットワーク] 内の [システムログ] でプリンターの動作履歴を確認し、メールが発信されているのに届いていない場合は宛先が正しくない可能性があります。 メールサーバのエラーメールに関する情報も確認してください。
エラー発生を知らせるメールは 来たが、エラー解除を知らせる メールが来ない	Web Image Monitor の [通知] で、エラー解除時にも E-mail を発信するように設定しているかどうかを確認してください。 [通知] 内の [項目ごとの通知先] の [編集] ボタンをクリックして表示される「通知項目詳細」画面で、[通知する時] を [発生・解除] に設定する必要があります。
エラー解除を知らせるメールを 発信するように設定している が、エラー解除を知らせるメー ルが来ない	エラー発生後に本機の電源を Off にし、電源 Off の間にエラーが解除された場合は、エラー解除を知らせるメールは発信されません。
エラー発生時とエラー解除時に メールを発信するように設定し ているが、エラー発生メールが 来ないで、エラー解除を知らせ るメールだけが来た	エラー発生を知らせるメールを発信するまでの設定時間が過ぎる前にエラーが解除された場合、エラー発生メールは発信されず、エラーが解除されたことを知らせるメールだけが送信されます。
エラー発生を知らせる通知レベ ルを変更したが、そのタイミン グでエラーが来なかった	変更前の通知レベルでエラー発生を知らせるメールが来ている場合、その後に通知レベルを変更してもメールは発信されません。

それでも思いどおりに動作しないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス 実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

8

封筒レバーの操作

封筒レバーの操作について説明します。

封筒レバーは、封筒印刷時にしわが発生する場合に使用します。封筒レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。


| 注意




・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

オ機の後ろカバーを開けます。


両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順 3へ進んでください。

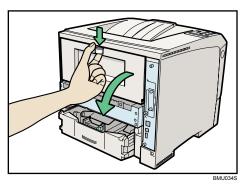


2 後ろカバーを水平方向に取り外します。

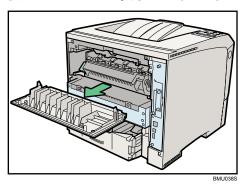

手順 **5**へ進んでください。

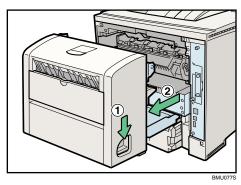


4 両面印刷ユニット底板のレバーを押して(①)両面印刷ユニットを本機から引き抜きます(②)。

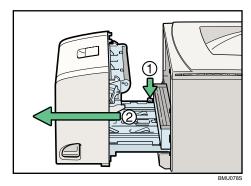


5 封筒レバーを操作します。

- ・封筒レバーを上げると紙圧が弱くなります。
- ・封筒レバーを下げると紙圧が強くなります。 通常時は下げて使用してください。

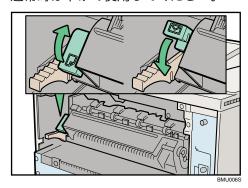


8


6 プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。 両面印刷ユニットを取り付ける場合は、手順 **8** へ進んでください。

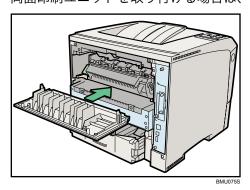


7 本機の後ろカバーを閉じます。

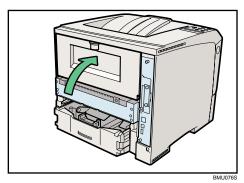

8 両面印刷ユニットを本機背面のレールに差し込みます。

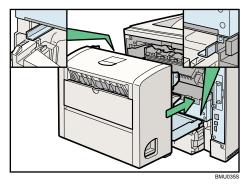

9 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押し込みます。

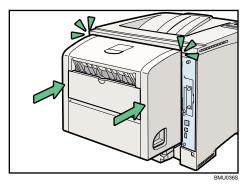

₩ 補足

・通常時、もしくは封筒印刷をしないときは、封筒レバーを下げて使用してください。

9. 紙づまりの対処

つまった用紙の取り除き方法について説明します。

用紙がつまったとき

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場所が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

企注意



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- ・紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱 するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



・定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面印刷ユニットを引き出してから)1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。

€

- ・用紙を取り除くときは電源を切らないでください。電源を切ると設定した機能や数値が 取り消されます。
- ・用紙は破れないように確実に取り除いてください。本体内部に紙片が残ると、再び用紙 がつまったり、故障の原因になります。
- 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。
 - ・用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合って いない。
 - ・給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれている。
 - フリクションパッドや給紙コロが汚れている。
- ・つまった用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注 意下さい。
- ・上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。


€ 参照

- ・P.136 「フリクションパッドを清掃する」
- ・P.138 「給紙コロを清掃する」


「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」 の場合

「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」が表示されたときの対処方法について説明します。 本体給紙トレイからつまった用紙を取り除いてください。


♪ 給紙トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きます。

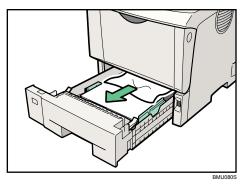

2 給紙トレイを奥までゆっくりと押し込みます。

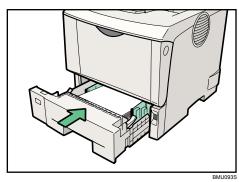

3 前カバーを一度開けて、閉めます。

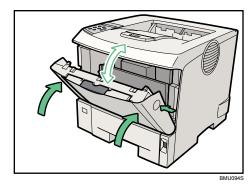

₩ 補足

・前力バーの開閉を行わないとエラーは解除されません。


9

「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」 の場合


「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」が表示されたときの対処方法について説明します。 本体の内部からつまった用紙を取り除いてください。

☆重要

- ・つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。
- ・手差しトレイ(マルチ)から印刷しているときに「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」 が表示された場合は、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を取り除いて、手 差しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。
 - 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。

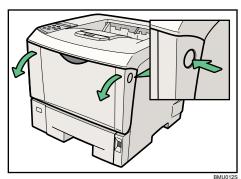


2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。

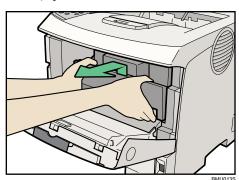


q


3 トナーが手に付着しないようにガイド板を上げて(①)、用紙の両端を持って内部からつまった用紙を取り除きます(②)。

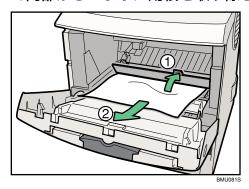


4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。

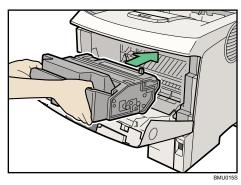

5 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。

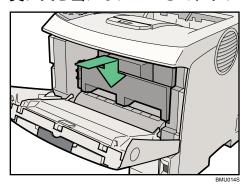

6 前カバーを閉めます。

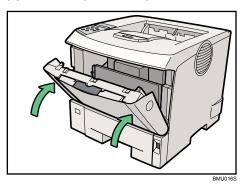

₩ 補足

- ・トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選ん でください。
- ・トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。

「ヨウシミスフィード ホンタイハイシ グチ」の場合

「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」が表示されたときの対処方法について説明します。

排紙口からつまった用紙を取り除いてください。

| 注意



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。




・定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面印刷ユニットを引き出してから)1 時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。

€重要


- ・つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま すので、ゆっくり引き抜いてください。
- ・定着ユニットの金属部は高温ですので触らないでください。やけどの原因になります。

排紙口カバーを開けます。

「OPEN」の矢印の方向(手前)に引き上げると開きます。

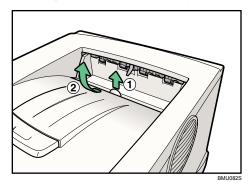

2 用紙を取り除きます。

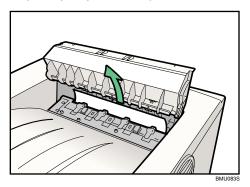


用紙は無理に引き抜かないでください。つまった用紙を取り除けた場合は、手順16に進みます。


つまった用紙が取り除けない場合や見当たらない場合は、排紙口力バーを開いたまま、用紙を背面から取り除きます。

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順**5**へ進んでください。

3 本機の後ろカバーを開けます。

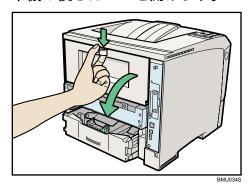



4 後ろカバーを水平方向に取り外します。

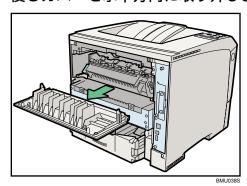


手順**プ**へ進んでください。

5 両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。

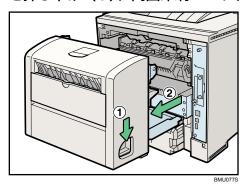


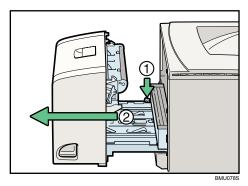


プ 定着ユニット固定レバーを上げてロックを解除します。

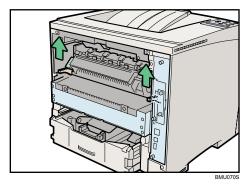

8 定着ユニットを取り出します。

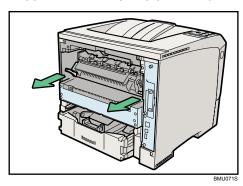



9 カバーを開いて、つまっている用紙を取り除きます。

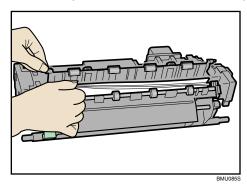


用紙を取り除いた後、カバーを閉めます。

10 定着ユニットをプリンター内部にセットします。

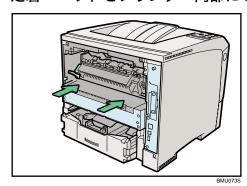


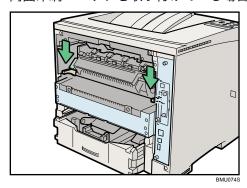

12 プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。

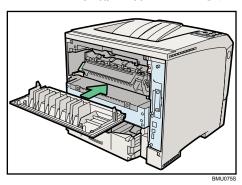


13 本機の後ろカバーを閉めます。

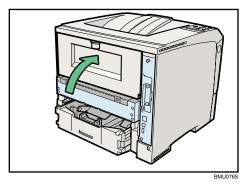


手順 16へ進んでください。


14 両面印刷ユニットを本機背面のレールに差し込みます。

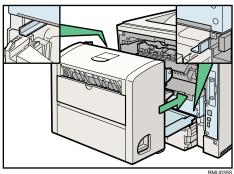

15 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押し込みます。

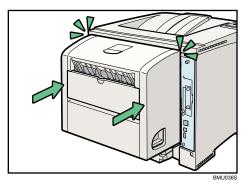

16 排紙口カバーをカチッと音がするまで押し戻します。

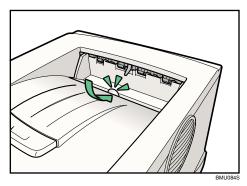

つまった用紙が見当たらないときや、エラーメッセージが消えないときは、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。

q

「ヨウシミスフィード リョウメンユ ニット(ウシロ)」の場合

「ヨウシミスフィード リョウメンユニット(ウシロ)」が表示されたときの対処方法について説明します。


両面印刷ユニットからつまった用紙を取り除いてください。




・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

★重要


- ・つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま すので、ゆっくり引き抜いてください。
- ・A5□の用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてください。

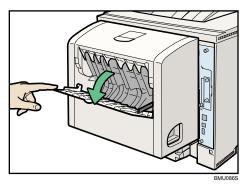


2 両面印刷ユニット後ろカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。

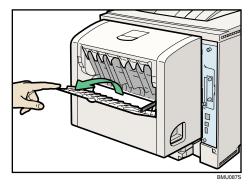


3 両面印刷ユニット後ろカバーを閉めます。

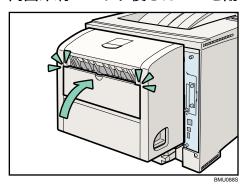

4 レバーを引き上げて(①)、両面印刷ユニットカバーを開けます(②)。

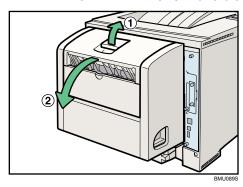


5 両面印刷ユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。

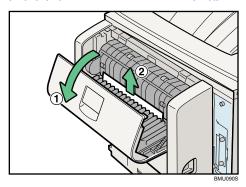


6 両面印刷ユニットカバーを閉めます。


つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。

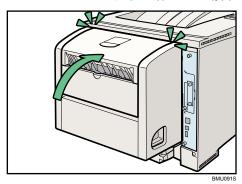

7 両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。

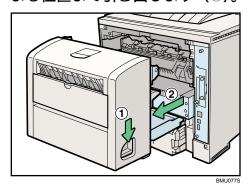


8 ガイド板を起こして用紙を取り除きます。

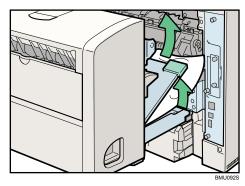

J

9 両面印刷ユニットを本機にしっかりと押し込みます。

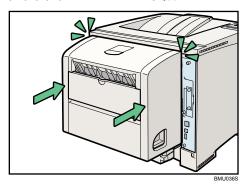

₩ 補足

・エラーメッセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。詳しくは、「「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合」を参照してください。

E 参照

・P.177 「「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合」

10. 付録

本機の保守・運用について説明します。消耗品やオプションの一覧、本機やオプションの 仕様を示します。


保守・運用について

保守や輸送方法についての注意事項です。

使用上のお願い

本機を使用する上での注意事項です。

・温度や湿度が以下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。

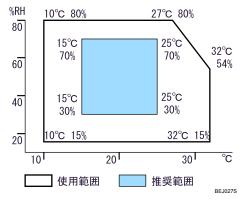

- ・寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に 結露が生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間以上放置して環境になじま せてからご使用ください。
- ・プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排気口や吸気口をふさがないようにしてください。
- 前力バーを開けたままにしないでください。
- ・印刷中に前カバーや手差しトレイ(マルチ)を開けたり、プリンターを移動したりしないでください。
- ・印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。
- ・クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。
- ・印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。
- ・印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。
- ・電源を入れたままで 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り 外さないでください。故障の原因になります。
- ・日本国外へ移動する場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。

- ・トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質を評価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。
- ・本機は、月間印刷ページ数が 10,000 ページ以下、1 日の通電時間の合計が 8 時間程度の条件で、使用年数を 5 年と想定して設計・製造されています。月間印刷ページ数が規定ページ数を超えていたり、1 日に合計 8 時間以上電源が入っていたり、総印刷ページ数が 600,000 ページを超えたりすると、想定された年数より使用年数が短くなる場合があります。

転写ローラー、フリクションパッド、給紙コロ、定着ユニットはサービス交換品です。各部品の寿命の目安は、約 90,000(A4 サイズ片面印刷時)です。

保守契約

- ・保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証期間後のサービスシステムです。一定 のご予算でプリンターを良好な状態に保ちます。
- ・保守契約されると次のようなメリットがあります。
 - ・定期点検を行い、品質の維持を図ります。
 - ・計画的に経費の運用ができます。
 - ・万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。
 - ・カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。
- ・保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止後、7年間です。したがって、本期間以後は、修理をお引き受けできない場合があります。
- 保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

4 補足

・保守契約の内容により、定期点検はオプションとなります。

移動

| 注意



- ・プリンター本体は約 17.5kg あります。
- ・機械を移動させるときは、両側面の中央にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- ・本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。本機を日本国外に移動させた場合は、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は各国異なります。これらの規則に違反して、本機および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。
- ・サービス実施店にご連絡いただくと、安全に輸送できるようにプリンターの措置をします。ただし、梱包と輸送についてはお客様で行ってください。


近くに移動する

€重要


- ・移動の際は、トナーがこぼれないようにできるだけ水平を保ってください。
- ・増設トレイユニットを取り付けているときは、本機と増設トレイユニットは固定されていないので別々に移動してください。また、本機を持ち上げるとき、増設トレイユニットから確実に離れていることを確認してください。
 - ▼ 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
 - **2** インターフェースケーブルを取り外します。

3 外部オプションを取り付けている場合はすべて取り外します。


両面印刷ユニットを取り付けているときは、両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。

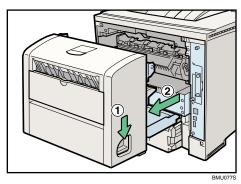

次に両面印刷ユニット底板のレバーを押して(①) 両面印刷ユニットを本体から引き抜きます(②)。

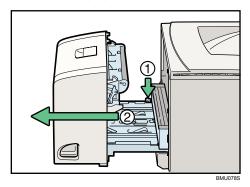

- **4** 手差しトレイ (マルチ)、前カバーがきちんとしまっていることを確認します。
- **5** プリンター前面が手前にくるようにして本体両サイド下部の取っ手を持ち、移動します。

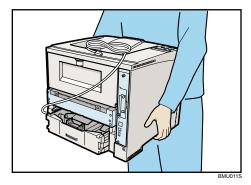

プリンターを輸送する

プリンター購入時の箱に入れて輸送してください。

€重要

- ケーブル類はすべて取り外します。
- ・トナーカートリッジはプリンター内部を汚すおそれがありますので、本機から取り外してください。詳しくは、「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
- ・精密機器ですので、輸送時に破損しないようご注意ください。

多照

・P.129 「トナーカートリッジを交換する」

アースについて

アースについて説明します。


小警告



- ・アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- ・アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。

本機のアース端子は必ずアース対象物に接続してください。アース対象物は次のとおりです。

- ・コンセントのアース端子
- ・接地工事(D種)を行っているアース線
 - ♪ 本体の電源スイッチが「Off」になっていることを確認します。
 - **2** アース線を接続し(①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。

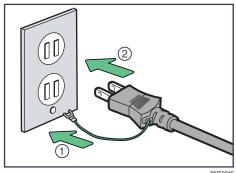

廃棄・回収

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービス実施店に相談してください。相談先が不明の場合は、お客様相談センターへお問合せください。個人のお客様がご自身で廃棄される場合、本機は一般廃棄物に該当しますので、お住まいの地域を直轄する自治体にご確認ください。


使用済み製品の回収とリサイクルについて

リコーは環境への負荷を低減するため、ご使用いただいた製品の回収・リサイクルを積極 的に行っております。回収した製品の部品などは再使用または再資源化し、有効に活用し ております。

本製品のご使用後の廃棄などのお取り扱いに関しては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。(回収費は有償となります。)

リコーの環境保全活動にご協力くださいますようお願いいたします。

♦ 使用済み製品の回収の流れ

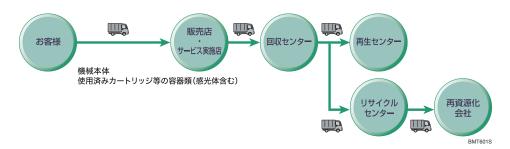

♦ 使用済みカートリッジの回収について

弊社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収・リサイクルを積極的におこなっております。複数の回収方法を用意しておりますので、回収にご協力ください。なお回収方法の詳細は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.ricoh.co.jp/ecology/recycle/toner/index.html

物質エミッションについて

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク No.122「プリンタ Version2」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用推奨しております IPSiO SP トナーカートリッジ 4200/4200H を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法: RAL UZ122 2006に基づき試験を実施しました。)換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量のコピーを行うと、オゾンなどの臭気が気になり、快適なオフィス環境が保てない原因となります。また、印刷動作中には、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うように心掛けてください。

消耗品一覧

トナーカートリッジ

商品名	商品コード	販売単位	印刷可能ページ数
IPSiO SP トナーカートリッジ 4200	308534	1個	約 6,000 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ 4200H	308535	1 個	約 12,000 ページ

₩ 補足

- ・トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- ・トナーカートリッジ (消耗品) は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。
- ・トナーカートリッジの寿命は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。
- ・消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。

用紙

各種用紙の情報については、リコーホームページ(http://www.ricoh.co.jp/office/supply/)を確認するか、購入窓口にお問い合わせください。

関連商品一覧

☆重要

・お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプションについては、「お使いになる前に」を参照してください。

外部オプション

- ♦ 250 枚増設トレイ 4200 (商品コード: 308525)
 - 250 枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。 2 段まで取り付けられます。 2 段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ(マルチ)と合わせて最大 1,100 枚の用紙を同時にセットできます。
- ◆ 500 枚増設トレイ 4200 (商品コード:308526) 500 枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2 段まで取り付けられます。2 段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ(マルチ)と合わせて最大 1,600 枚の用紙を同時にセットできます。
- ◆ 両面印刷ユニット 4200 (商品コード: 308527) 自動両面印刷が可能になります。

SDRAM モジュール

SDRAM モジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようになります。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。

- ◆ SDRAM モジュール VIII 128MB (商品コード: 515501) メモリー容量は 128M バイトです。
- ◆ SDRAM モジュール VIII 256MB (商品コード: 515502) メモリー容量は 256M バイトです。

拡張 SD カード

- ◆ IPSiO R98/R16 カード タイプ 4200 (商品コード: 308529) R98、R16 が含まれたエミュレーションカードです。
- ◆ IPSiO エミュレーションカード タイプ 4200 (商品コード: 308530) R98、R16、R55、RTIFF が含まれたマルチエミュレーションカードです。
- ◆ IPSiO PS3 カード タイプ 4200(商品コード:308531) 本機を日本語ポストスクリプトレベル 3 プリンターとして使用できるようにします。 Windows 環境以外にも Mac OS、UNIX から印刷できるようにします。 IPSiO PDF ダイレクトプリントカードの機能が含まれています。
- ♦ IPSiO PDF ダイレクトプリントカード タイプ 4200 (商品コード:308532)
 PDF ダイレクトプリントが可能になります。
- ◆ IPSiO PCL カード タイプ 4200 (商品コード: 308533) PCL が含まれたエミュレーションカードです。
- ♦ BMLinkS カード タイプ J (商品コード: 308519)
 本機を BMLinkS 対応プリンターにできます。
- ◆ IPSiO セキュリティカード タイプ E (商品コード:308524) HDD に残っているデータの上書き消去が可能になります。
- ◆ IPSiO VM カード タイプ E (商品コード: 515578) 本機を Embedded Software Architecture 対応プリンターにできます。

拡張ボード

- ◆ 1Giga イーサネットボード タイプ B (商品コード:515146) 1000Mbps (1Gbit/sec) という高速ネットワーク環境に接続して印刷することができます。1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T のインターフェースに対応しています。
- ◆ IPSiO 拡張無線 LAN ボード タイプ A (商品コード:515506)
 IEEE 802.11a/b/g インターフェース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、印刷することができます。
- ◆ 拡張 1284 ボード タイプ A(商品コード: 509397) パラレル接続を拡張するボードです。

拡張 HDD

◆ 拡張 HDD タイプ M (商品コード:308528) フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利用できます。

インターフェースケーブル

- ◆ LP インターフェースケーブル タイプ 1B (商品コード:307273) NEC PC-9800 シリーズ 双方向通信対応 2.5m
- **♦ LP インターフェースケーブル タイプ 4B (商品コード:307274)**IBM PS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、PC98-NX シリーズ 双方向通信対応 2.5m
- ◆ LP インターフェースケーブル タイプ 4S (商品コード:307470) IBM PS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、PC-98NX シリーズ 双方向通信対応 1.5m
- ◆ USB2.0 プリンターケーブル (商品コード:509600) USB プリンターケーブル 2.5m
- ◆ IEEE1284 変換コネクタ タイプ A (商品コード:509432) パラレルインターフェースの形状を変換するコネクタです。 LP インターフェースケーブル タイプ 1B/4B/4S の接続に必須です。
- **♦ インターフェースケーブル タイプ 4BH (商品コード:515454)**NEC PC98-NX シリーズ、各社 DOS/V 機 双方向通信対応 2.5 m

仕様

本体

項目	内容
レーザー規格	レーザークラス 1
現像方式	レーザービーム走査+乾式 2 成分電子写真方式(クラス 1 レーザ機器)
CPU	RM7035C-466L(466MHz)
HDD (オプション)	80GB
メモリー	標準:256MB
	最大:512MB
ファーストプリント	6.9 秒以下 *1
	(A4D/ LetterDを使用した場合)
連続プリント速度	36ページ / 分(A4D / LetterD)
搭載フォント	アウトライン:明朝 L、明朝 L プロポーショナル、ゴシック B、ゴシック
	B プロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace
	PS、Courier 4書体、Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、Wingdings、Century
	PostScript 3:日本語 2 書体(平成明朝 W3、平成角ゴシック W5)、欧文 80
	書体 *2
	PDF Direct:日本語 2 書体(HG 平成明朝 W3、HG 平成角ゴシック W5)、
	欧文 80 書体 *3
	ビットマップ: Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS
	PCL:欧文フォント 45 書体、International Font 13 書体 *4 バーコード:JAN(標準)、JAN(短縮)、2of5(Matrix)、2of5(ITF)、
	ハーコート・JAIN(標準)、JAIN(短編)、2015(Matrix)、2015(ITF)、 CODE39、CODE128、NW-7、UPC(標準)、UPC(短縮)、カスタマバー
	CODE39、CODE128、NW-7、OPC(標準)、OPC(短欄)、ガスタマバー コード、UCC/EAN-128
	その他:OCR-B、漢字ストローク
 用紙サイズ	本体給紙トレイ:
713/12/ 7 1 7	・定形サイズ:A4D、B5D、A5Dロ、A6D、LegalD、LetterD、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ Dロ
	・不定形サイズ:幅 140~216mm、長さ 140~356mm
	手差しトレイ(マルチ):
	・定形サイズ:A4D、B5D、A5D□、B6D、A6D、LegalD、LetterD、
	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ Dロ、郵便はがきD、往復はがきDロ、封筒 長形 3 号D、
	封筒 洋長 3 号D
	・不定形サイズ:幅 64~216mm、長さ 140~900mm
	※長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 357mm までです。
	詳しくは、P.103 「印刷範囲」を参照してください。

項目

	内台
用紙種類	 普通紙 再生紙 特殊紙 レターヘッド付き用紙 カラー紙 ラベル紙 OHP フィルム 郵便ハガキ 厚紙 封筒
解像度	300dpi、400dpi、600dpi、1200dpi
出力形式 (標準)	RPCS、RPDL
出力形式 (オプション)	R55 (IBM5577)、R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSONESC/P)、RTIFF、PS3、PDF、PCL、BMLinkS
インターフェース	本体標準 ・イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX データ転送速度: 10Mbps、100Mbps 対応プロトコル: TCP/IP、AppleTalk ・USB 2.0 対応 OS: Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降 データ転送速度: 480Mbps、12Mbps 通信方式: USB2.0 規格に対応 接続方式: USB2.0 規格に対応 「接続方式: USB2.0 規格に対応したデバイス オプション ・Gigabit Ethernet 1000BASE-T ・IEEE 802.11a/b/g ・IEEE 1284 準拠 双方向パラレル
音圧レベル ^{*5}	待機時:35dB (A) 稼動時:58dB (A)
音響パワーレベル ^{*6}	待機時: 41dB (A) 稼動時: 67dB (A)
ウォームアップタイム	電源投入時:19 秒以下 省エネモード時:12 秒以下
給紙量	本体給紙トレイ ・普通紙(リコピー PPC 用紙 タイプ 6200): 500 枚 手差しトレイ(マルチ) ・普通紙(リコピー PPC 用紙 タイプ 6200): 100 枚
最大給紙量	1,600 枚(500 枚増設トレイユニット 2 段装着時)
排紙量	250 枚 (リコピー PPC 用紙 タイプ 6200 使用時)

内容

項目	内容
排紙方法	裏面排紙
電源	100V、9A、50/60Hz
消費電力	最大:960W 省エネモード時:4.5W 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
外形寸法(幅×奥×高)	388×450×345mm
質量	約 17.5kg

- *1 本機がしばらく使われていない状態の場合、1ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。
- *2 PS オプション装着時
- *3 PDF Direct オプション装着時
- *4 PCLオプション装着時
- *5 音圧レベルは、ISO7779 に基づく実測値であり、オペレータ位置における測定値です。
- *6 音響パワーレベルは、ISO7779 に基づく実測値です。

4 補足

- ・本製品は JIS C6802 (IEC 60825-1)「レーザー製品の安全基準」 に基づき、" クラス 1 レーザー製品" に該当します。
- ・USB 2.0 インターフェースを使って本機を接続する場合、USB 2.0 に対応したパソコンと ケーブルが必要です。
- Macintosh ではパソコン本体標準の USB ポートのみ対応しています。Mac OS 9 のサポート速度は USB1.1 相当です。
- ・プリンターの使用環境によっては、表記値より時間がかかる場合があります。

電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあり ます。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場 合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波ガイドライン適合品 JIS C61000-3-2 適合品

※無線 LAN ご使用の場合

本無線製品は 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。

で使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。

500 枚増設トレイ 4200

項目	内容
用紙紙厚	60~105g/m ²
使用可能用紙サイズ	A4D、B5D、A5D、LegalD、LetterD、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ D
	不定形サイズ:幅 140~216mm、長さ 160~356mm
給紙量	500 枚(1 段当たり、80g/m ² 紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	388×486×135mm(延長トレイを延ばしたとき)
質量	6kg 以下
最大消費電力	36.6W 以下

250 枚増設トレイ 4200

項目	内容
用紙紙厚	60~105g/m ²
使用可能用紙サイズ	A4D、B5D、A5D、LetterD、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ D
	不定形サイズ:幅 140~216mm、長さ 210~297mm
給紙量	250 枚(1 段当たり、80g/m ² 紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	388×427×96mm
質量	5kg 以下
最大消費電力	38W 以下

10 両面印刷ユニット 4200

項目	内容
両面印刷できるサイズ	A4D、B5D、A5D□、LegalD、LetterD、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ D□
外形寸法(幅×奥×高さ)	340×380×250mm(本体取付時)
質量	6kg 以下
最大消費電力	41W 以下

1Giga イーサネットボード タイプ B

項目	内容
インターフェース	イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) USB 2.0
データ転送速度	イーサネット:10Mbps、100Mbps、1000Mbps USB:480Mbps、12Mbps
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk
ケーブルの長さ	イーサネット:100m USB:5m

₩ 補足

- ・USB インターフェースは Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降に対応しています。
- Macintosh ではパソコン本体標準の USB ポートのみ対応しています。MacOS 9 のサポート速度は USB1.1 相当です。

拡張無線 LAN ボード タイプ A

項目	内容
適合規格	IEEE 802.11a/b/g 準拠(J52/W52/W53)、Wi-Fi 準拠
伝送方式	802.11a:直交周波数分割多重(OFDM)方式
	802.11b:直接シーケンススペクトラム拡散
	/ 相補符号変調(DSSS/CCK)方式
	802.11g:直交周波数分割多重(OFDM)方式、直接シーケンススペクト
	ラム拡散 / 相補符号変調(DSSS/CCK)方式
伝送速度	802.11a: 6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、
	48Mbps、54Mbps
	802.11b: 1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps
	802.11g: 1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、6Mbps、9Mbps、11Mbps、
	12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps
周波数範囲	802.11a:5170MHz~5230MHz(20MHz 間隔 4 波 J52)、
	5180MHz~5320MHz(20MHz 間隔 8 波 W52、W53)
	802.11b:2412MHz~2472MHz(5MHz 間隔 13 波)、2484MHz
	802.11g:2412MHz~2472MHz(5MHz 間隔 13 波)

※無線 LAN に記載されているマークについて



BAU043

・2.4:2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す・DS/OF: DS-SS 方式及び OF-DM 方式を示す

・4: 想定される干渉距離が 40m 以下であることを示す

■■■:全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

拡張 1284 ボード タイプ A

項目	内容
対応 OS	Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008
通信方式	IEEE 1284 規格に対応
接続方式	IEEE 1284 規格に対応したデバイス

索引

アルファベット索引

250 枚増設トレイユニット 36, 37, 91,
105, 198, 204
500 枚増設トレイユニット 36, 37, 91,
105, 198, 204
BMLinkS カード 199
BMLinkS モジュール 58
CD-ROM から使用説明書を開く 21
DHCP 71
IEEE 802.1X 86
IPv4
IPv671
Pアドレス 71
LED の見かた 67
OHP フィルム 96
OK +29
PCL カード 58
PCL編 15
PDF ダイレクトプリントカード 58
PostScript 3 編15
PS3 カード 58
R16編 15
R55 編 15
R98 編 15
RTIFF 編 15
SDRAM モジュール 36, 37, 47, 198
USB接続 68
USB ポート 27, 68
Web Image Monitor 86, 89, 127
WEP 81
WPA
WPA2 86

<u>あ行</u>

アース		. 6
IP アドレス		17
厚紙		96
アラームランプ		29
安全上のご注意		. 5
安全に関する本機の表示について.		12
イーサネット接続	65,	71
イーサネットポート		
移動		193
印刷位置の調整		145
印刷がはじまらないとき		162
印刷停止/再開キー		29
印刷濃度の調整		144
印刷範囲		103
インターフェースケーブル		200
インターフェース設定		71
うまく印刷できないとき		164
エネルギースター		14
エミュレーションカード		58
エラーメッセージ		149
お客様登録		23
オプションカード		58
オプションの構成		35
オプションの取り付け 35,		37
オプションの名称		18
オプションリスト		198
思いどおりに印刷できないとき		164

か行

海外向けサイズの用紙 9-
拡張 1284 ボード 36, 37, 55, 70, 206
拡張 HDD 36, 37, 43, 199
拡張 SD カード 37, 58, 199
拡張 SD カード用スロット 27
拡張インターフェース
ボード取り付け部 27
拡張 SD カード 36
拡張ギガビットイーサネットボード
拡張無線 LAN ボード
各部の名称とはたらき 25, 27, 28
紙づまり (給紙トレイ)176
紙づまりの対処 175
紙づまり(本体内部)177
紙づまり(本体排紙口)180
紙づまり (両面ユニット)186
画面 29
かんたんセットアップ 15
管理者の方へ15
管理者モードへのログイン 86
関連商品一覧198
機械内部の取り扱い
機器証明書88
給紙コロの清掃138
給紙トレイ25,91,105
きれいに印刷できないとき 164
クイックガイド 15
警告、注意の表示 5
警告、注意のラベル位置12
困ったときには 149
コントローラーボード 27

さ行

サイト証明書	87
仕様 2	01
省エネモード	14
使用環境	6
使用上のお願い1	91
使用説明書一覧表	16
使用説明書について	15
使用説明書のインストール	19
使用説明書の説明	15
使用説明書をアイコンから開く	21
使用できない用紙1	02
使用できる用紙の種類とサイズ	91
消耗品一覧 1	97
消耗品の交換1	29
消耗品の取り扱い	10
ジョブリセットキー	29
使用説明書を	
スタートメニューから開く	21
清掃 135, 136, 138, 1	41
製品の回収	96
製品の廃棄1	96
製品のリサイクル1	96
セキュリティーカード 37, 58, 1	99
セキュリティー方式81,	83
全体	25
増設トレイユニット	40
操作部 25,	
操作部にメッセージが表示されたとき 1	49
その他のトラブルシューティング 1	69
ソフトウェアガイド	15

た行

調整 144
調整シート 145
通信速度の設定 75
定着ユニット 28
低電力機能14
データインランプ 29
手差しトレイ 25, 91, 117
電源 31
電源コードの取り扱い 7
電源スイッチ 25
電源プラグの清掃135
電源プラグの取り扱い 7
電源ランプ29
電源を入れる 31
天地の向き、
表裏のある用紙に印刷する 123
登録した用紙種類に印刷をする 128
特殊紙 97
トナーカートリッジ 129, 197
な行
内部 28
マットワーク設定 71

は行

排気口	25
排紙トレイ	25
背面	27
はじめにお読みください	15
パソコンとの接続	65
パラレルケーブルで接続する	70
封筒 1	100
	171
ブザー音が鳴ったとき 1	161
普通紙	95
	196
不定形サイズの用紙のセット	
(給紙トレイ) 1	113
不定形サイズの用紙のセット	
(手差しトレイ) 1	120
	136
	191
変換コネクター	55
保管	95
	191
	192
本書のマーク	17
本体電源コネクター	27
本体の取り扱い	8
<u>ま行</u>	
前カバー	28
マルチエミュレーションカード	58
無線 LAN 51,	77
無線 LAN ご使用時の注意	80
無線 LAN のセキュリティー方式の設定	81
メニューキー	29
	198
メモリーの取り付け	47
戻るキー	29

<u>や行</u>

有効プロトコル	71
ユーザー用紙種類124,	
郵便はがき	98
用紙	197
用紙がつまったとき	175
用紙サイズダイヤルにない	
サイズの用紙のセット	112
用紙サイズの変更(給紙トレイ)	108
用紙サイズの変更(手差しトレイ)	119
用紙種類に名前をつける	125
用紙に関する注意	94
用紙に独自の名前をつける	124
用紙の種類ごとの注意	95
用紙の種類とサイズ	91
用紙の種類の設定(給紙トレイ)	115
用紙の種類の設定(手差しトレイ)	121
用紙のセット 91, 94,	105
用紙のセット(給紙トレイ)	105
用紙のセット(手差しトレイ)	117
用紙の反りを低減	148
用紙の保管	95
ヨウシミスフィード	
キュウシトレイ	176
ヨウシミスフィード	
ホンタイナイブ	177
ヨウシミスフィード	
ホンタイハイシグチ	180
ヨウシミスフィード	
リョウメンユニット	186

ら行

ラベル紙	97
両面印刷ユニット 36, 37, 60, 198,	204
レーザーの安全性	11
レジストローラーの清掃	141
レターヘッド付き用紙	97

210 JA M001-8607

商標

- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、PostScript、Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならび にその他の国における登録商標または商標です。
- AppleTalk、Macintosh および TrueType は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Server[®]、Windows Vista[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録 商標または商標です。
- BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
- IBM は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- NEC は、NEC Corporation の登録商標です。
- IPS は、米国およびその他の国々で登録された Zoran Corporation とその各子会社の登録商標または商標です。
- PCLは、米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
- Monotype は、Monotype Imaging, Inc. の登録商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- * Windows 2000 の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® 2000 Server Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

- * Windows XP の製品名は以下のとおりです。
 Microsoft® Windows® XP Professional
 Microsoft® Windows® XP Home Edition
 Microsoft® Windows® XP Media Center Edition
 Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
- * Windows Vista の製品名は以下のとおりです。
 Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 Microsoft® Windows Vista® Business
 Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 Microsoft® Windows Vista® Enterprise
- * Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。
 Microsoft[®] Windows Server [®] 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server [®] 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server [®] 2003 Web Edition Microsoft Windows Server [®] 2003 Datacenter Edition Microsoft Windows Server [®] 2003 Datacenter Edition
- * Windows Server 2003 Patacether Edition

 * Windows Server 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。
 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition
- * Windows Server 2008 の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

平成書体は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。他のフォントと同様、フォントとして無断複製する ことは禁止されています。

BMLinkS について

- BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 (Japan Business Machine and Information System Industries Association<JBMIA>) が推進しているオフィス機器インターフェイスです。
 BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS 認証を受けています。
- BMLinkS 標準仕様パージョンについては、BMLinkS のインストールガイドを参照してください。
 BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS プリントサービスを実装しています。

☆ 重要

- ・本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 登録した内容が消失することがあります。
- ・本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 はいっさいその責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 ください。

おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 2. 本製品(ハードウェア、ソフトウェア)および使用説明書(本書・付属説明書)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222 http://www.ricoh.co.jp/

消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。 NetRICOH のホームページからもご購入できます。 http://www.netricoh.com/

故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせく ださい。

修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に 応じて説明いたします。

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りの サービス実施店、販売店をご紹介いたします。

http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問い合わせください。



0120-000-475 FreeDial FAX 0120-479-417

- 受付時間:平日(月~金)9時~18時/土曜日9時~12時、13時~17時 (祝祭日、 弊社休業日を除く)
- 通話料は無料です。
- 音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トー ン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペ レーターに接続します。

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させていただいております。 http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

最新ドライバーおよびユーティリティー情報

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットのリコーホーム ページから入手できます。

http://www.ricoh.co.jp/download/index.html

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。 本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ ります。

この説明書はリサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったときは、資源回 収、リサイクルに出しましょう。



